EM7480/EM7485
3D Full HD lecteur multimédia

fr

Mode d'Emploi

www.eminent-online.com

EM7480/EM7485 – 3D Full HD lecteur multimédia

Table des matières

1.0 Introduction 3
1.1 Fonctions et caractéristiques 4
1.2 Contenu de la boîte 6
2.0 Description de la télécommande.....7
3.0 Description des connexions.....8
3.1 Connexions du EM7480 8
3.2 Connexions du EM7485 9
4.0 Installation d'un disque dur SATA (EM7485).....10
5.0 Connexion du lecteur multimédia.....11
6.0 Utilisation de l'assistant. 11
7.0 Réglages manuels.....13
7.1 Formatage du disque dur (EM7485) 13
7.2 Réglage de l'écran.....13
7.3 Réglage du son 14
7.3.1 Si connecté directement à votre téléviseur :.....14
7.3.2 Si connecté à un récepteur audio HDMI :.....14
7.3.3 Si connecté à un récepteur audio avec une connexion coaxiale ou optique: 15
7.4 Réglage du réseau 15
7.4.1 Connexion câblée - Automatique avec DHCP.....15
7.4.2 Connexion câblée - Manuellement.....16
7.4.3 Connexion sans fil (l'EM4576/4579 en option) 16
7.4.4 Vérification du serveur Samba et assignation d'un nom DLNA DMR.....17
8.0 Copier du contenu multimédia sur le disque dur du lecteur multimédia 18
8.1 Utilisation du port USB (3.0) esclave.....18
8.2 Utilisation d'une connexion réseau (Samba).....19
8.3 Enregistrement d'un partage Samba dans « Favoris ».....19
8.4 Copier des fichiers en utilisant « Gestionnaire de fichiers » 20
8.5 Copier des fichiers via FTP.....21
9.0 Configuration du lecteur multimédia pour une lecture de fichiers multimédias.....21
9.1 Détection automatique de vidéo 3D/2D.....22
9.2 Langue de Sous-titres par défaut.....22
9.3 Menu BD 22
9.4 Réglages audio par défaut.....22
10.0 Lecture de fichiers multimédia 23
10.1 Lecture ISO Blu/ray 3D.....24
10.2 Lecture des autres formats vidéo 3D 24
10.3 Lecture ISO Blu-ray 2D.....25
10.4 Lecture de DVD.....26
10.5 DVD ISO.....26

10.6 DVD VIDEO_TS 26
10.7 Lecture d'autres formats vidéo 26
10.8 Télécharger des sous/titres supplémentaires 27
10.9 Lecture de fichiers musicaux ou audio 31
10.10 Lecture de photos et d´images 32
11.0 Utiliser le Jukebox (Infos films et Jaquettes) 33
11.1 Utiliser la fonction « Obtenir infos film » de l'EM7480/EM7485 33
11.2 Utilisation du programme ThumbGen 36
11.3 Afficher un film avec l'application Jukebox 42
12.0 Lecture de fichiers multimédia par le biais du réseau 43
12.1 Configuration de WMP11 comme serveur UPnP (Windows XP et Vista) 44
12.2 Configuration de WMP12 comme serveur UPnP (Windows 7/8/8.1) 45
12.3 Lecture multimédia depuis votre réseau (UPnP) 46
12.4 Lecture multimédia depuis votre réseau (Samba) 46
12.5 Lecture multimédia depuis votre réseau en utilisant DLNA DMR 46
12.6 Lecture multimédia depuis votre réseau en utilisant iMediashare/Flipps 47
13.0 Diffusion de contenir en ligne en utilisant (web)apps 48
14.0 Téléchargement en utilisant le lecteur multimédia 49
15.0 Menu Divers 50
15.1 Menu Système 51
16.0 Foires aux questions et réponses et autres informations 51
17.0 Service et assistance 52
18.0 Avertissements et mises en garde 53
19.0 Conditions de garantie 54
20.0 Déclaration de conformité 55

1.0 Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de ce produit Eminent de haute qualité ! Ce produit a fait l'objet de tests intensifs, réalisés par les techniciens experts d'Eminent. Si vous rencontrez des problèmes avec ce produit, vous bénéficiez d'une garantie Eminent de cinq ans. Veuillez conserver ce manuel ainsi que sa preuve d'achat, en lieu sûr.

Enregistrez dés maintenant votre achat sur www.eminent-online.com et bénéficiez des mises à jour pour votre produit !

1.1 Fonctions et caractéristiques

Les lecteurs multimédia Full HD 3D Eminent EM7480 et EM7485 lisent tous vos films en Full HD sur votre télévision, et en Full HD 3D sur votre téléviseur 3D. La nouvelle génération des puces Realtek RT1186 prend en charge pratiquement tous les formats de fichier en Full HD 1080p. Les lecteurs multimédia Full HD 3D Eminent EM7480 et EM7485 sont accompagnés d'une garantie de cinq ans.

La puce Realtek RT1186 puissante prend en charge presque tous les codecs vidéo en 2D et 3D ! Grâce au processeur nouvelle génération RT1186 fonctionnant sur 750MHz, les lecteurs EM7480 et EM7485 hdMEDIA 3D sont capable de décoder une vaste gamme de fichiers vidéo, comme les fichiers MKV, VC-1, AVCHD MPEG-4, H.264 et X.264. Le tout dans des résolutions Full HD 1080p.
Les lecteurs EM7480 et EM7485 prennent tous deux en charge des formats 3D, comme Side-by-Side, Top-Bottom et Frame packed. Les sous-titres SRT sur 3D seront convertis automatiquement.
Les formats classiques, DivX, XviD, MPEG-1 et MPEG-2, sont également supportés. Le format de fichier ISO très populaire pour DVD-ROM présente un menu complet, avec chapitres et sous-titres. Les fichiers ISO BD-ROM, pour 2D et 3D, peuvent être lus avec une présentation du menu, des chapitres et sous-titre PGS en continu.

Expérience son et vidéo Full HD
Les lecteurs multimédia 3D Eminent EM7480 et EM7485 ne prennent pas en charge uniquement l'exceptionnelle vidéo Full HD 1080p, mais offrent aussi un son très clair en supportant les formats de son HD, comme Dolby TrueHD et DTS-HD (master audio) via son port HDMI 1.4 haute vitesse. Un récepteur audio compatible avec HD est requis pour la lecture des pistes audio Full HD.
Pour une rétrocompatibilité complète, les pistes DTS(Core) et AC3(Embedded) normales sont aussi disponibles via HDMI 1.4 haute vitesse et SPDIF. Le EM7485 est équipé d'un décodeur interne Dolby Digital (AC3) et DTS pour la lecture sur des appareils non HD.

Infos films et jaquettes.
Les lecteurs multimédia Full HD 3D Eminent EM7480 et EM7485 prennent en charge la fonction permettant de créer des infos et jaquettes de vos films. Cette fonction peut vous donner des informations sur les films à partir de l' « Internet movie database » en appuyant simplement sur le bouton Info de votre télécommande.

Téléchargez des sous-titres supplémentaires directement sur Internet.
Les lecteurs multimédia Full HD 3D Eminent EM7480 et EM7485 prennent en charge la fonction de téléchargement de sous-titres supplémentaires pour vos films sur Internet. De cette façon, vous aurez toujours les sous-titres du film que vous regardez dans votre langue.

Facile à utiliser.
Une nouvelle interface utilisateur graphique (GUI) a été conçue pour rendre les lecteurs EM7480 et EM7485 encore plus facile à contrôler. Les commandes du lecteur multimédia 3D sont très faciles et pratiques.

Système d'installation simple du disque dur pour votre confort.
Les lecteurs multimédia Full HD 3D Eminent EM7480 et EM7485 sont équipés d'une fente d'installation simple sur le côté gauche, permettant un accès facile à une baie de disque dur SATA 3,5 pouces. C'est assurément la meilleure manière et la plus simple de brancher ou de retirer votre disque dur !

Réseau sans fil en option.
Les lecteurs multimédia Eminent EM7480 et EM7485 peuvent être équipés avec un adaptateur sans fil EM4576 ou EM4579. À l'aide d'un routeur sans fil 300N, vous pourrez facilement accéder au contenu multimédia de votre réseau domestique. L'adaptateur sans fil est aussi rétrocompatible avec les réseaux 802.11B et G, mais pour une expérience optimale, nous vous recommandons d'utiliser un réseau N sans fil.

Vitesse USB 3.0 ultra rapide pour un transfert rapide des données de votre PC au EM7485.
Utilisez le port USB 3.0 du EM7485 pour connecter votre ordinateur avec un port USB 3.0 et vous pourrez copier vos données à une vitesse incroyable sur le disque dur interne. Saviez-vous qu'avec la connexion USB 3.0, vous pouvez économiser beaucoup de temps lorsque vous copiez des fichiers (jusqu'à 10x plus rapide qu'une connexion USB 2.0) ?

Accéder aux fichiers stockés sur votre réseau.
Les lecteurs Eminent EM7485 hdMEDIA 3D et EM7480 peuvent lire des fichiers multimédia directement de votre réseau. Si vous avez vos fichiers multimédia enregistrés sur un ordinateur, ou un appareil NAS, vous allez adorer le support réseau intégré dans les lecteurs multimédia 3D EM7480 et EM7485 hdMEDIA 3D. Le port LAN Gigabit interne permet de vous connecter rapidement à votre réseau domestique et de lire les fichiers directement depuis votre PC ou tout autre terminal. Avec le support complet UPnP, SAMBA et NFS, vous n'allez plus jamais vous ennuyer à la maison.

Lisez de la musique et des photos en même temps.
Les lecteurs multimédia 3D Eminent EM7480 et EM7485 prennent en charge de nombreux formats de fichiers audio, y compris MP3, OGG et le fameux format FLAC sans perte. Ils sont également capables d'effectuer plusieurs tâches à la fois, de lire votre collection de musique tout en regardant un diaporama de vos photos !

Téléchargements simples et rapides.
La connexion réseau des lecteurs vous permet de télécharger facilement un grand nombre de fichiers multimédia. Les lecteurs EM7480 et EM7485 sont tous deux

équipés des programmes intégrés Transmission (BitTorrent). Ces programmes peuvent télécharger et extraire des fichiers même si votre ordinateur est éteint !

Services Web.
Les lecteurs multimédia Full HD 3D Eminent EM7480 et EM7485 prennent en charge les services Web comme Metafeeds, Flicker, Picasa, Shoutcast (Radio et actualités sur Internet).

1.2 Contenu de la boîte

La boîte devrait contenir les pièces suivantes:

- Lecteur multimédia HD 3D EM7480 ou lecteur multimédia HD 3D EM7485
- Deux antennes (EM7485 uniquement)
- Source d'alimentation
- Télécommande avec piles
- Câble HDMI haut débit (1.4)
- Câble USB 3.0 A-A de 1 mètre (EM7485 uniquement)
- Câble SATA (EM7485 uniquement)
- CD-ROM avec manuel
- Guide d'installation rapide

2.0 Description de la télécommande

Marche/Arrêt : bouton marche/arrêt du lecteur multimédia.

Menu : ouvre un menu de réglages pour le fichier multimédia lu.
Retour : pour retourner au menu principal.

Stop : sers à arrêter le fichier lu.

REW/FFWD : utilisé pour avancer ou reculer sur le fichier multimédia.

Boutons colorés : Boutons utilisés principalement avec la fonctionnalité « Gestionnaire de fichiers ».

Boutons de fonction : pour sélectionner la fonction de zoom, le ralenti, l'angle...

Eject : pour retirer les clés USB ou cartes SD de façon sûre

Boutons numériques : principalement utilisés pour atteindre le numéro du chapitre correspondant.

Silence/audio : pour couper le son.

Volume : pour modifier le volume du son.
Retour : revenir à l'étape précédente.

Navigation : les boutons permettant de naviguer parmi les options du menu.

Info : pour afficher les informations du fichier en cours de lecture.
Lecture/Pause : sert à lire ou mettre en pause le fichier lu.
Précédent/Suivant : utilisé pour sélectionner le fichier (audio) suivant.

Boutons de réglage : pour accéder au menu de réglages et modifier la résolution, les sous-titres et le son

3.0 Description des connexions

3.1 Connexions du EM7480

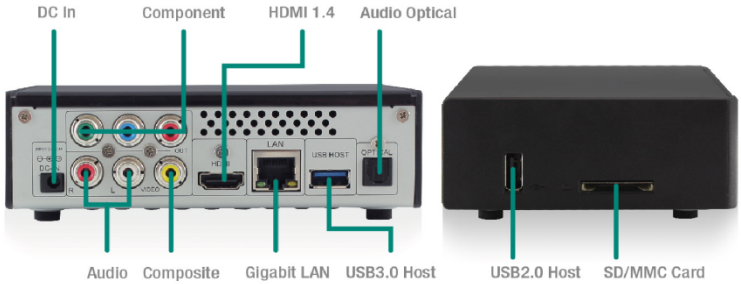

- **DC IN :** raccordement pour le cordon d'alimentation (5V).
- **Connexion composite et audio :** Composite : sert à se connecter à une télévision analogique. Connexion audio pour raccorder les connexions rouge et blanche à un récepteur analogique.
- **Composante** : utilisée pour connecter un téléviseur HD avec des prises composantes.
- **Prise HDMI :** HDMI 1.4, plus connu sous le nom de câble HDMI haute vitesse. Utilisé pour connecter votre téléviseur HD ou un récepteur HDMI.
- **LAN Gigabit :** connexion utilisée pour une connexion à votre réseau local (Gigabit).
- **Hôte USB 3.0 :** utilisé pour connecter des périphériques USB tels qu'un disque dur ou des clés USB, etc.
- **Prise optique S/PDIF :** connexion audio pour brancher votre récepteur audio numérique.
- **Hôte USB 2.0 :** utilisé pour connecter des périphériques USB tels qu'un disque dur ou des clés USB, etc.
- **Lecteur de carte :** connexion des cartes mémoires externes telles que les cartes SD et MMC.

3.2 Connexions du EM7485

1. **Connexion composite et audio :** Composite : sert à se connecter à une télévision analogique. Connexion audio pour raccorder les connexions rouge et blanche à un récepteur analogique.
2. **Composante** : utilisée pour connecter un téléviseur HD avec des prises composantes.
3. **Prise HDMI :** HDMI 1.4, plus connu sous le nom de câble HDMI haute vitesse. Utilisé pour connecter votre téléviseur HD ou un récepteur HDMI.
4. **LAN Gigabit :** connexion utilisée pour une connexion à votre réseau local (Gigabit).
5. **Connexions S / PDIF coaxiales et optiques :** connexion audio pour brancher votre récepteur numérique.
6. **DC IN :** raccordement pour le cordon d'alimentation (12V).
7. **Lecteur de carte :** connexion des cartes mémoires externes telles que les cartes SD et MMC.
8. **Hôte USB 2.0 :** utilisé pour connecter des périphériques USB tels qu'un disque dur ou des clés USB, etc.
9. **Port USB 3.0 esclave :** Pour connecter à votre ordinateur en utilisant le câble USB 3.0 fourni.

4.0 Installation d'un disque dur SATA (EM7485)

Les étapes suivantes décrivent comment faire pour installer un disque dur SATA dans le lecteur multimédia. Le lecteur EM7485 utilise le mécanisme de verrouillage du disque dur qui facilitera le montage de votre disque dur.

Easy HDD Mounting System

a

Poussez le couvercle et ouvrez le boîtier.

b 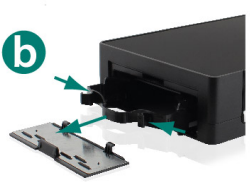

Appuyez sur les poignées et tirez le plateau.

c

Placez le disque dur dans le plateau en tirant des deux côtés puis insérez le disque dur.

d

Insérez le disque dur dans le lecteur multimédia. (assurez-vous de l'avoir bien inséré, comme indiqué sur l'illustration)

e

Replacez le couvercle sur le boîtier et fermez le lecteur multimédia.

5.0 Connexion du lecteur multimédia

1. Branchez le câble HDMI sur la prise HDMI du lecteur EM7480 ou EM7485 et branchez l'autre extrémité du câble HDMI sur une prise HDMI libre sur votre téléviseur. Dans le cas où vous ne possédez pas de prise HDMI libre sur votre téléviseur, vous pouvez utiliser les prises composantes du lecteur média et du téléviseur afin d'obtenir des images en haute définition. Vous pouvez également utiliser la prise composite si vous avez un ancien téléviseur CRT.
2. Si vous le souhaitez, branchez un câble réseau sur la prise LAN du EM7480 ou EM7485. Branchez l'autre extrémité du câble réseau sur votre routeur ou un commutateur.
3. Réglez le téléviseur sur le canal HDMI approprié.
4. Insérez le câble d'alimentation dans le connecteur « DC-IN » sur l'EM7480 ou EM7485.
5. Branchez le câble d'alimentation sur une prise secteur.

Si vous voulez utiliser un récepteur HDMI, il faudra raccorder le câble HDMI au lecteur multimédia et au récepteur HDMI.
Si vous voulez lire des images 3D en vous servant d'un récepteur, veuillez vous assurer que vous utilisez un récepteur avec des ports HDMI 1.4 (HDMI IN et HDMI OUT) !

6.0 Utilisation de l'assistant.

Appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt du lecteur multimédia pour démarrer le lecteur. Normalement, un assistant s'affiche. Cet assistant peut être utilisé pour configurer le lecteur multimédia.

1. L'assistant démarre avec la langue du menu. Appuyez sur le bouton « OK » de la télécommande pour enregistrer la sélection de la langue. Dans ce cas, choisissez « Anglais » et appuyez sur le bouton « OK ».
2. Puis « heure ». Appuyez sur le bouton « OK » de la télécommande pour enregistrer la sélection de l'heure. Configurez les paramètres d'heure pour votre emplacement (appuyez sur le bouton « Back » pour revenir à l'assistant).
3. Puis « Configuration LAN câblé » est sélectionné. Appuyez sur le bouton « OK » pour ouvrir le menu de sélection. Si le lecteur multimédia a été branché en utilisant un câble réseau, vous pouvez sélectionner « IP DHCP (AUTO) » pour assigner automatiquement une adresse IP au lecteur multimédia.
4. Lorsque DNS (AUTO) s'affiche, vous devez appuyer sur le bouton « OK ». Appuyez de nouveau sur le bouton « OK » lorsque la question « Enregistrer les paramètres réseau » s'affiche. La connexion sera testée. Si tout est correct, le message « Connecté » apparaîtra. Une « Adresse IP » et un « Masque de sous-réseau » apparaîtront aussi. Appuyez sur le bouton « OK ». (Appuyez sur le bouton « Back » pour retourner à l'assistant).

5. Puis sélectionnez « taille de l'écran » et appuyez sur « OK », une fonction d'étalonnage de l'écran s'affiche. Utilisez les boutons de navigation pour ajuster le carré rouge externe afin de correspondre à l'écran et appuyez sur « OK » pour confirmer.

Remarque : 2 carrés rouges doivent être affichés sur votre écran pour l'étalonnage. Si vous voyez un seul carré rouge, utilisez les boutons gauche et bas jusqu'à ce que le deuxième carré rouge s'affiche.

Remarque : Ne choisissez pas une taille d'écran trop grande, car le fichier multimédia lu pourrait ne plus être pleinement affiché à l'écran.

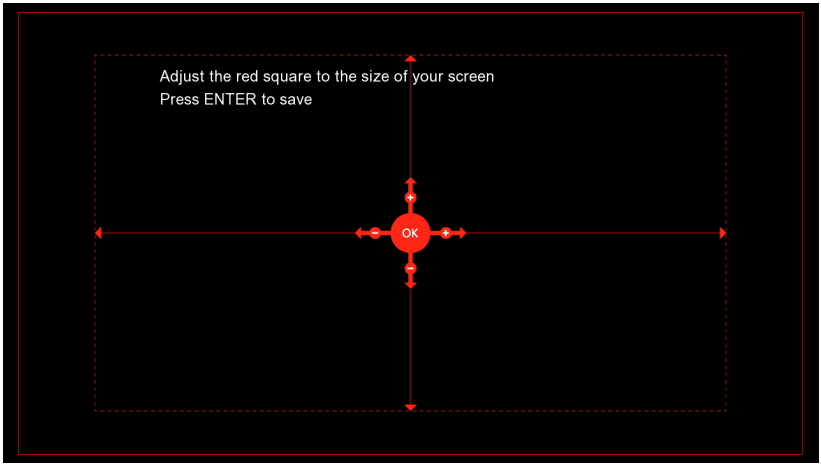

6. Puis appuyez sur le bouton « OK » pour entrer dans le menu principal.

Remarque : Si vous voulez configurer manuellement l'adresse IP et les autres paramètres réseau, vous devez sélectionner « IP FIXE (MANUEL)' » et entrer les données nécessaires. Appuyez sur le bouton « OK » pour confirmer votre sélection.

Conseil : Si l'assistant n'apparaît pas automatiquement lors du premier démarrage, vous devez restaurer les réglages par défaut du lecteur multimédia Une fois cela fait, l'assistant apparaîtra. Utilisez 'Configuration→Système→Restaurer les réglages par défaut' pour restaurer les réglages par défaut du lecteur multimédia. Une fois cela fait, l'assistant va démarrer.

7.0 Réglages manuels

Après avoir fini l'assistant, les réglages initiaux sont enregistrés. Maintenant, vous pouvez continuer et régler le lecteur multimédia comme désiré.

7.1 Formatage du disque dur (EM7485)

1. Utilisez les boutons de navigation pour aller sur 'Configuration' et appuyez sur le bouton 'OK' ; le 'Menu Système' est ensuite sélectionné par défaut.
2. Allez sur 'Formater' et appuyez sur le bouton 'OK'.
3. Sélectionnez 'DD interne' et appuyez sur le bouton 'OK'.
4. Suivez les instructions affichées à l'écran.

Remarque : Formater le disque dur supprimera tous les fichiers stockés sur le disque dur.

Remarque : Nous conseillons de formater le disque dur en NTFS. EXT3 n'est pas pris en charge par Windows et ne sera pas accessible lors de l'utilisation du câble USB.

7.2 Réglage de l'écran

1. Utilisez les boutons de navigation pour aller sur « Réglage » puis appuyez sur le bouton « OK ».
2. Sélectionnez « Vidéo ».
3. Sélectionnez le rapport d'aspect approprié. Lorsque vous utilisez un téléviseur à écran large, « 16: 9 » est recommandé.
4. Sélectionnez la résolution désirée dans « Système TV ». Lorsque vous utilisez un téléviseur Pleine HD, 1080p 60 Hz est recommandé. Ceci permet d'obtenir la qualité d'image optimale.
5. Si le contenu vidéo sera utilisé avec les spécifications vidéo HD « originales » telles que la vidéo avec 24 images par seconde, vous pouvez également régler 1080P 24 Hz sur « Marche ». De cette façon, le contenu vidéo avec les spécifications vidéo originale sera montré aussi nettement que possible.
6. Si nécessaire, le « Mode plasma » peut être activé pour empêcher les images de rester « figées » et changer le niveau de transparence de l'interface utilisateur. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes : Off, Sombre, Compensé, Clair.
7. Si nécessaire, l'option « Couleur profonde » peut être réglée. Le nombre de bits va déterminer la quantité de couleurs affichées à l'écran. Plus le nombre de bits est élevé = Plus de couleurs visibles. Normalement, « Auto » est le réglage idéal. Ne changez cette option sur un réglage manuel que si vous savez le nombre de bits approprié pour votre télévision.
8. Si le fichier multimédia affiché ne correspond pas à la taille de la TV, vous pouvez ajuster le paramètre « Taille de l'écran » pour faire correspondre la taille de la TV.

7.3 Réglage du son

Conseil : Si la sortie HDMI est réglée sur « Auto », le lecteur utilisera automatiquement les paramètres corrects. Lorsque la fonctionnalité « Auto » est utilisée, les paramètres manuels ne sont pas nécessaires.

7.3.1 Si connecté directement à votre téléviseur :

1. Utilisez les boutons de navigation pour aller sur « Réglage » puis appuyez sur le bouton « OK ».
2. Sélectionnez « Audio ».
3. La première option affichée est la « Langue audio préférée », vous pouvez définir ici la langue audio que l'EM7480 ou EM7485 doit d'abord utiliser (si disponible).
4. Si le lecteur multimédia sera utilisé principalement pendant la nuit, le « Mode nuit » peut être réglé sur « MARCHE » ou « Auto ». Lorsqu'il est réglé sur « Marche », le contenu audio à faible volume comme les dialogues sera augmenté, facilitant l'écoute à faible volume. Lorsqu'il est réglé sur « Auto », l'intensité du contenu audio de plus haut niveau sera aussi réduite.
5. Vérifiez que la « Sortie HDMI » est réglée sur « LPCM » et appuyez sur le bouton « OK ».
6. Sélectionnez « Son Surround » et appuyez sur le bouton « OK ». Sélectionnez ‘non défini’, ‘5.1 CH’ et appuyez sur le bouton « OK ».
7. Le dernier élément est « Synchro paroles ». Normalement, « AUTO » est le réglage par défaut et le réglage recommandé. Réglez seulement l'option « Synchro paroles » si vous avez un délai de lecture audio. Le réglage maximal de Synchro paroles est 500.

7.3.2 Si connecté à un récepteur audio HDMI :

Veuillez vous référer au manuel de votre récepteur HDMI pour vérifier les codecs supportés. Les étapes suivantes sont les réglages par défaut normalement appropriés pour un récepteur HDMI.

1. Utilisez les boutons de navigation pour aller sur « Réglage » puis appuyez sur le bouton « OK ».
2. Sélectionnez « Audio ».
3. La première option affichée est la « Langue audio préférée », vous pouvez définir ici la langue audio que l'EM7480 ou EM7485 doit d'abord utiliser (si disponible).
4. Si le lecteur multimédia sera utilisé principalement pendant la nuit, le « Mode nuit » peut être réglé sur « MARCHE » ou « Auto ». Lorsqu'il est réglé sur « Marche », le contenu audio à faible volume comme les dialogues sera augmenté, facilitant l'écoute à faible volume. Lorsqu'il est réglé sur « Auto », l'intensité du contenu audio de plus haut niveau sera aussi réduite.
5. Réglez la « Sortie numérique HDMI » sur « RAW » et appuyez sur le bouton « OK ».
6. Sélectionnez « Son Surround » et appuyez sur le bouton « OK ». Si votre récepteur HDMI supporte « Dolby True HD », sélectionnez « HD Audio ». Si votre

récepteur HDMI ne supporte pas « Dolby True HD », sélectionnez ‘5.1 CH’ ou ‘non défini’.

7. Le dernier élément est « Synchro paroles ». Normalement, « AUTO » est le réglage par défaut et le réglage recommandé. Réglez seulement l'option « Synchro paroles » si vous avez un délai de lecture audio. Le réglage maximal pour la synchronisation paroles est 500. Cependant, la plupart des récepteurs HDMI ont aussi une option « Synchro paroles ». Il est conseillé d'utiliser l'option de synchronisation paroles sur le récepteur, puisque la plupart des récepteurs peuvent retarder ou accélérer le son.

7.3.3 Si connecté à un récepteur audio avec une connexion coaxiale ou optique:

1. Utilisez les boutons de navigation pour aller sur « Réglage » puis appuyez sur le bouton « OK ».
2. Sélectionnez « Audio ».
3. La première option affichée est la « Langue audio préférée », vous pouvez définir ici la langue audio que l'EM7480 ou EM7485 doit d'abord utiliser (si disponible).
4. Si le lecteur multimédia sera utilisé principalement pendant la nuit, le « Mode nuit » peut être réglé sur « MARCHE » ou « Confort ». Lorsqu'il est réglé sur « Marche », le contenu audio à faible volume comme les dialogues sera augmenté, facilitant l'écoute à faible volume. Lorsqu'il est réglé sur « Confort », l'intensité du contenu audio de plus haut niveau sera aussi réduite.
5. Sélectionnez « Sortie SPDIF » et appuyez sur le bouton « OK ». Réglez « Sortie SPDIF » sur « RAW ».
6. Sélectionnez « Son Surround » et appuyez sur le bouton « OK ». Sélectionnez « non défini » ou « 5.1 CH » et appuyez sur le bouton « OK ».
7. Le dernier élément est « Synchro paroles ». Normalement, « AUTO » est le réglage par défaut et le réglage recommandé. Réglez seulement l'option « Synchro paroles » si vous avez un délai de lecture audio. Le réglage maximal pour la synchronisation paroles est 500. Cependant, la plupart des récepteurs SPDIF ont aussi une option « Synchro paroles ». Il est conseillé d'utiliser l'option de synchronisation paroles sur le récepteur, puisque la plupart des récepteurs peuvent retarder ou accélérer le son.

7.4 Réglage du réseau

Pendant l'assistant, la configuration initiale du réseau est disponible. Les réglages de réseau peuvent être modifiés plus tard si nécessaire. Le lecteur EM7480 ou EM7485 peut aussi se connecter sur votre réseau sans fil en branchant une clé USB EM4576/4579 sans fil. Dans le chapitre suivant, nous expliquerons comment les réglages de réseau câblé peuvent être modifiés et comment faire pour configurer une connexion sans fil.

7.4.1 Connexion câblée - Automatique avec DHCP

1. Utilisez les boutons de navigation pour aller sur ‘Réglage’ puis appuyez sur le bouton ‘OK’.
2. Sélectionnez ‘Réseau’.

3. Sélectionnez ‘Réglage Lan câblé’ et appuyez sur le bouton ‘OK’.
4. Choisissez ‘DHCP IP (AUTO)’ pour obtenir automatiquement une adresse IP. Appuyez sur le bouton ‘OK’ pour confirmer.
5. Choisissez ‘DNS (auto) et appuyez sur le bouton ‘OK’ ; le message ‘Enregistrer les réglages de réseau’ apparaît. Sélectionnez ‘Oui’ et appuyez sur le bouton ‘OK’.
6. La connexion sera testée. Si correct, le message ‘Connecté’ apparaîtra. Une ‘Adresse IP’ et un ‘Masque de sous-réseau apparaîtront aussi. Appuyez sur le bouton ‘OK’.
7. Appuyez sur le bouton ‘Accueil’ pour retourner au menu principal.

7.4.2 Connexion câblée - Manuellement

Dans le cas où votre réseau ne dispose pas d’un serveur DHCP, ou si vous voulez ajouter manuellement une adresse IP, vous pouvez utiliser les étapes suivantes :

1. Utilisez les boutons de navigation pour aller sur ‘Réglage’ puis appuyez sur le bouton ‘OK’.
2. Sélectionnez ‘Réseau’.
3. Sélectionnez ‘Réglage Lan câblé’ et appuyez sur le bouton ‘OK’.
4. Sélectionnez ‘FIXER IP (Manuel)’ puis appuyez sur le bouton ‘OK’.
5. Entrez l’adresse IP dans le champ ‘Adresse IP’. Cette adresse IP doit être dans la plage d’adresses IP de votre réseau.
6. Entrez le masque de sous-réseau dans le champ ‘Masque de sous-réseau’. Ce masque de sous-réseau doit être le même que celui de votre réseau.
7. Entrez la passerelle par défaut dans ‘Passerelle par défaut’. Cette passerelle est normalement la même que l’adresse IP de votre routeur.
8. Entrez un serveur DNS dans le champ ‘Adresse IP de serveur DNS’. Il est préférable de renseigner un serveur DNS qui est utilisé par votre fournisseur de service.
9. Appuyez sur le bouton ‘OK’ et choisissez ‘Oui’ dans la question ‘Enregistrer’. Appuyez à nouveau sur le bouton ‘OK’ pour enregistrer les réglages.
10. Appuyez sur le bouton ‘Accueil’ pour retourner au menu principal.

7.4.3 Connexion sans fil (l'EM4576/4579 en option)

Réalisez les étapes suivantes afin de vous connecter au réseau sans fil en utilisant le module Wifi optionnel.

1. Branchez l'EM4576/4579 à un port USB libre sur l'EM7480 ou EM7485. Si ceci est fait correctement, une notification s'affiche sur l'écran « WIFI-plugin ».
2. Utilisez les boutons de navigation pour aller sur « Réglage » puis appuyez sur le bouton « OK ».
3. Sélectionnez « Réseau ».
4. Sélectionnez « Configuration sans fil » puis appuyez sur le bouton « OK ».
5. Une liste de tous les réseaux sans fil disponibles s’affiche.
6. Sélectionnez votre propre réseau sans fil puis appuyez sur le bouton « OK ».

7. Si votre réseau a été sécurisé, vous devez entrer la clé de sécurité de votre réseau. Si votre clé de sécurité utilise une ou plusieurs lettres majuscules, vous devez appuyer sur le bouton « Zoom » sur la télécommande pour l'Alphabet Majuscules. Appuyez sur le bouton « Zoom » pour retourner à l'alphabet minuscules. Vous pouvez également utiliser le bouton rouge sur la télécommande pour renseigner les symboles.
8. Une fois que la clé a été renseignée, appuyez sur le bouton « OK » de la télécommande. La connexion sera testée. Si correcte, une liste avec tous les paramètres de réseau s'affiche. Appuyez sur le bouton « OK ».
9. Appuyez sur le bouton « Accueil » pour retourner au menu principal.

Remarque : Il n'est pas possible d'utiliser une adresse IP fixe lorsque vous utilisez la connexion sans fil.

Remarque : Si vous ne voulez plus utiliser la connexion sans fil, parce que vous voulez utiliser la connexion câblée, vous devez suivre les étapes suivantes :

1. *Allez à « Configuration » puis appuyez sur le bouton « OK »*
2. *Allez à « Réseau », sélectionnez « Configuration sans fil » puis appuyez sur le bouton « OK ».*
3. *Appuyez sur le bouton « Réglage de l'heure » (symbole de loupe) de la télécommande, le lecteur multimédia se met à la recherche des SSID disponibles.*
4. *Sélectionnez le SSID auquel il peut se connecter, saisissez la clé et laissez le lecteur multimédia se connecter au réseau.*
5. *Lorsque l'EM7480 ou EM7485 essaye de se connecter, appuyez sur « Annuler ». La connexion sans fil sera alors basculée sur « Arrêt ».*
6. *Éteignez l'EM7480 ou EM7485 et rallumez l'EM7480 ou EM7485 pour basculer sur la connexion Ethernet.*

Vous pouvez maintenant régler la connexion câblée suivant la description au chapitre 7.4.2

7.4.4 Vérification du serveur Samba et assignation d'un nom DLNA DMR

Pour pouvoir accéder au disque dur du lecteur multimédia en utilisant le réseau local, il est nécessaire d'activer le « serveur Samba ». Le serveur Samba est activé par défaut. L'activation du serveur Samba vous permettra d'accéder au disque dur du lecteur multimédia en utilisant le réseau local.

De plus, vous pouvez assigner un nom de réseau DLNA DMR au lecteur multimédia. Ce nom peut être sélectionné lorsque vous utilisez l'option DLNA DMR et/ou lorsque vous utilisez iMediaShare/Flipps.

1. Utilisez les boutons de navigation pour aller sur « Réglage » puis appuyez sur le bouton « OK ».
2. Sélectionnez « Réseau ».
3. Sélectionnez « Serveur SAMBA » puis appuyez sur « OK ».

4. Sur l'écran suivant, vous pouvez modifier le nom du réseau DLNA (par défaut : EM7480 ou EM7485)
5. Vous pouvez choisir de sécuriser le contenu multimédia avec un mot de passe en activant la « Sécurité Samba » et en remplissant un « Mot de passe ».
6. Le « Serveur SAMBA » doit être réglé sur « Marche ». Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton « OK » et sélectionnez « Marche » et appuyez à nouveau sur le bouton « OK ».

Remarque : Comment faire pour accéder au disque dur du lecteur multimédia en utilisant le réseau local sera expliqué au chapitre 8.2.

8.0 Copier du contenu multimédia sur le disque dur du lecteur multimédia

Une fois que le lecteur multimédia a été configuré, vous pouvez commencer à copier vos fichiers multimédia sur le disque dur interne du EM7485.

8.1 Utilisation du port USB (3.0) esclave

Le lecteur multimédia possède un port USB 3.0 esclave de nouvelle génération rapide. En utilisant ce port USB 3.0 esclave, la copie de données se fera à une vitesse incroyable. Le taux de transfert le plus élevé possible sera atteint si votre ordinateur possède également un port USB 3.0. et si vous utilisez un câble USB 3.0. Si votre ordinateur ne possède pas un port USB 3.0, un port USB 2.0 peut être utilisé car l'USB 3.0 est aussi compatible avec USB 2.0.

1. Vérifiez que le lecteur multimédia a bien fini de démarrer.
2. Utilisez le câble USB 3.0 qui est fourni dans la boîte.
3. Branchez le câble USB sur le port USB 3.0 (esclave) du lecteur multimédia (port USB bleu).
4. Branchez l'autre extrémité du câble USB sur un port USB libre (3.0) de votre ordinateur.
5. Si l'appareil est connecté à une TV, vous recevrez une notification vous demandant de redémarrer l'appareil, cliquez sur « Oui » (si vous ne choisissez pas d'option, l'appareil redémarrera automatiquement après 20 secondes).
6. Votre ordinateur reconnaît automatiquement et installe le nouveau matériel. Une fois la reconnaissance terminée, le disque dur du lecteur multimédia est reconnu par votre PC comme un disque dur local supplémentaire.
7. Utilisez l'explorateur Windows pour parcourir le disque dur. Vous pouvez maintenant copier des données sur le disque dur du lecteur multimédia.
8. Quand vous avez fini de copier les données, vous devez déconnectez correctement le câble USB de votre PC ou lecteur (cliquez droit sur le signe USB près de l'horloge et cliquez sur « Retirer le périphérique »). Autrement, le lecteur multimédia ne pourra pas lire les fichiers copiés.

8.2 Utilisation d’une connexion réseau (Samba)

Il est aussi possible de copier vos fichiers multimédia en utilisant la connexion réseau. Il ne sera pas nécessaire de connecter votre lecteur multimédia à votre ordinateur.

1. Utilisez les boutons de navigation pour aller sur ‘Réglage’ puis appuyez sur le bouton ‘OK’.
2. Sélectionnez ‘Réseau’.
3. Assurez-vous que le ‘Serveur SAMBA’ est réglé sur ‘Marche’.
4. Appuyez sur le bouton ‘Accueil’ pour retourner au menu principal.
5. Assurez-vous que votre ordinateur est allumé et connecté au même réseau que le lecteur multimédia.
6. Ouvrez Windows Explorer et saisissez : \\Adresse IP ou entrez le nom de l'appareil, par ex. : \\EM7485 et appuyez sur la touche « Entrée » de votre clavier.
7. Double-cliquez sur ‘DD’, le contenu du disque dur du lecteur multimédia s’affiche alors.
8. Vous pouvez maintenant copier des données de votre ordinateur sur le disque dur du lecteur multimédia via la connexion réseau.

Informations importantes:
Puisque le lecteur multimédia est conçu pour être utilisé comme un lecteur multimédia avec des fonctionnalités de streaming, le taux de transfert lors de la copie des données via votre réseau n’est pas comparable à votre ordinateur. Le processeur du lecteur multimédia (CPU) et la mémoire sont spécifiquement conçus pour les fonctionnalités multimédia, pas pour transférer des données aussi rapidement que possible. Puisque les deux CPU et la mémoire sont également responsables de la performance du réseau, le taux de transfert en utilisant le réseau n’est pas aussi élevé comparé au taux de transfert de votre ordinateur. Cela veut dire que le lecteur n'atteindra pas les mêmes vitesses de copie ni de téléchargement que vous auriez atteint avec un PC !

8.3 Enregistrement d’un partage Samba dans « Favoris »

Il est possible de créer un raccourci à vos partages Samba, en plaçant ce partage dans la liste des favoris. Cela veut dire que vous pouvez créer un raccourci à un dossier spécifique sur un appareil réseau, comme un NAS. De cette façon, vous n'avez pas besoin de vous connecter à chaque fois et vous n'avez pas besoin d'accéder au dossier particulier.

1. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner « Gestionnaire » et appuyez sur le bouton « OK ».
2. Sélectionnez « Réseau » et appuyez sur le bouton « OK » ; les groupes de travail disponibles s'afficheront alors.
3. Sélectionnez le groupe de travail désiré et appuyez sur le bouton « OK ». Le serveur(s) Samba disponible s'affichera.

4. Sélectionnez le serveur Samba que vous souhaitez utiliser puis appuyez sur le bouton « OK ». Si vous devez vous connecter en entrant le nom d'utilisateur et le mot de passe, appuyez sur le bouton « Lecture », sélectionnez le bouton « OK » sur l'écran puis appuyez sur le bouton « OK » sur la télécommande.
5. Sélectionnez le dossier que vous souhaitez ajouter à la liste « Favoris ».
6. Appuyez sur le bouton « Menu » et sélectionnez « Ajoutez aux favoris » puis appuyez sur le bouton « OK ».
7. Retournez au menu principal.
8. Sélectionnez « Favoris » et appuyez sur le bouton « OK ».
9. Sélectionnez le favori ajouté et appuyez sur le bouton « OK ». Vous n'avez pas besoin de vous reconnecter manuellement ni de parcourir jusqu'au dossier !

8.4 Copier des fichiers en utilisant « Gestionnaire de fichiers »

Le lecteur multimédia possède aussi sa propre fonction de copie. Avec cette fonction, il est possible de copier à partir de périphériques USB, votre réseau et des cartes SD sur le disque dur interne du lecteur multimédia (EM7485 uniquement). Il est aussi possible de copier à partir du disque dur interne ou du réseau sur des périphériques USB, votre réseau et des cartes SD. L'avantage de cette méthode de copie est que la copie peut être faite en utilisant le menu du lecteur multimédia sans avoir besoin de brancher directement le lecteur multimédia sur votre ordinateur. Dans les étapes suivantes, nous allons copier des fichiers à partir d'un périphérique USB sur le disque dur interne du lecteur multimédia.

1. Branchez le périphérique USB sur l'un des ports USB du lecteur multimédia.
2. Sélectionnez avec les boutons de navigation « Gestionnaire de fichiers » et appuyez sur le bouton « OK ».
3. Sélectionnez « USB » et appuyez sur le bouton « OK ». Si une lettre de lecteur s'affiche, appuyez à nouveau sur le bouton « OK ».
4. Recherchez le fichier que vous souhaitez copier et appuyez sur le bouton vert de la télécommande.
5. Choisissez « Copier » puis appuyez sur le bouton « OK ».
6. Un écran « Destination de copie » apparaît. Sélectionnez « DD » et appuyez sur le bouton « OK ». Sélectionnez à nouveau « DD » et appuyez sur le bouton « OK ».
7. Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez copier et appuyez sur le bouton « OK ». Si vous voulez créer un nouveau dossier, appuyez sur le bouton « Réglage de l'heure » (loupe). Entrez un nom pour le nouveau fichier. Sélectionnez « OK » et appuyez sur le bouton « OK » de la télécommande, puis sélectionnez le dossier que vous avez créé et appuyez sur le bouton « OK ».
8. Appuyez sur le bouton jaune pour commencer « Copie ». Un écran d'état s'affiche.

9. Lorsque la copie est terminée, vous devez appuyer sur le bouton « OK » de la télécommande. Vous serez redirigé vers le fichier que vous avez copié.
10. Appuyez plusieurs fois sur le bouton « Retour » pour revenir au menu principal.

Conseil : Vous pouvez aussi copier à partir du réseau ou d'un (autre) périphérique USB branché à un disque dur USB connecté.

8.5 Copier des fichiers via FTP

L'EM7480 et l'EM7485 possèdent un serveur FTP. Le serveur FTP est disponible si un disque dur interne est présent. Une clé USB ou un disque dur est connecté à l'EM7480 ou EM7485. Nous vous recommandons d'utiliser un programme FTP comme « FileZilla », par exemple. Les étapes suivantes ont été complétées en utilisant « FileZilla ».

1. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner « Configuration » et appuyez sur le bouton « OK ».
2. Sélectionnez « Divers » et appuyez sur le bouton 'OK'.
3. Assurez-vous d'avoir l'adresse IP de votre lecteur multimédia. Sélectionnez « Info réseau » et appuyez sur le bouton « OK » ; des informations détaillées sur le réseau s'afficheront alors. Retournez au menu principal.
4. Ouvrez « Filezilla » sur votre ordinateur.
5. Remplissez l'adresse IP de votre lecteur à « Hôte ».
6. Entrez votre nom d'utilisateur dans le champ « Nom d'utilisateur », par défaut : user
7. Vous pouvez saisir n'importe quel mot de passe inventé au champ « Mot de passe ».
8. Cliquez sur « Connecter » ou appuyez sur la touche « Entrée » de votre clavier après quoi la connexion FTP se fera.
9. Vous verrez une structure d'arborescence de montages de stockage disponibles connectés à l'EM7480 ou EM7485. Sélectionnez le montage et les dossiers vers lesquels vous souhaitez copier les fichiers.
10. Vous pouvez maintenant « faire glisser » les fichiers du « site local » (votre PC) à votre « site externe » (lecteur multimédia).

9.0 Configuration du lecteur multimédia pour une lecture de fichiers multimédias

Avant de commencer à lire vos fichiers multimédias, vous souhaitez peut-être configurer quelques options qui seront utiles pour une lecture de contenu multimédia. Le lecteur multimédia possède de nombreuses options de configuration de contenu multimédia. Dans le chapitre suivant, nous discuterons des options les plus importantes et quelles options doivent être activées ou désactivées. Vous pouvez faire toutes les modifications de paramétrage que vous souhaitez.

9.1 Détection automatique de vidéo 3D/2D

Avec les lecteurs EM7480 et EM7485, vous pouvez passer à un mode 3D si le lecteur multimédia détecte une diffusion en 3D. Pour pouvoir passer à un mode 3D, le lecteur multimédia doit être connecté à un téléviseur 3D via un câble HDMI haute vitesse (HDMI 1.4).

1. Accédez à l'option « Configuration » puis appuyez sur le bouton « OK » de la télécommande.
2. Accédez à « DIVERS ».
3. Si vous utilisez un téléviseur 3D, l'option « Détection automatique de vidéo 3D/2D » peut être choisie.
4. Vérifiez si « Défaut 3D » est configuré. Le réglage par défaut est « Marche »

9.2 Langue de Sous-titres par défaut

Cette option assure que le sous-titre sera affiché dans la langue prédéfinie (si disponible).

1. Allez à « Configuration » puis appuyez sur le bouton « OK ».
2. Accédez à « DIVERS ».
3. Sélectionnez « Langue de sous-titres préférée ». Cette option est réglée par défaut sur « Néerlandais ».

9.3 Menu BD

Les lecteurs EM7480 et EM7485 peuvent afficher les menus Blu-ray qui ont un profil Blu-ray 1.0.

1. Allez à « Configuration » puis appuyez sur le bouton « OK ».
2. Accédez au « Système ».
3. Assurez-vous que l'option « menu BD-lite » est réglée sur « Marche » qui est le paramètre par défaut. De cette façon, le lecteur multimédia vous demandera de lire un film Blu-ray avec ou sans structure de menu (si disponible).

9.4 Réglages audio par défaut

Cette option assure que le lecteur multimédia commencera automatiquement avec la langue prédéfinie, au lieu d'une autre langue (lorsque vous lisez un film sur DVD).

1. Allez à « Configuration » puis appuyez sur le bouton « OK ».
2. Allez à « Audio ».

Allez à « Langue audio préférée ». Cette option est réglée par défaut sur « Néerlandais ».

10.0 Lecture de fichiers multimédia

Lorsque vous avez terminé la configuration du lecteur multimédia, et que vous avez renseigné le disque dur du EM7485 avec des fichiers multimédia, vous pouvez commencer à lire ces fichiers multimédia. Vous pouvez aussi lire des fichiers à partir de périphériques USB connectés, votre réseau ou du lecteur de carte interne du EM7485.
Outre les formats vidéo qui ont déjà été décrits, le lecteur multimédia est capable de jouer de nombreux autres formats vidéo, tels que MKV.
Les lecteurs EM7480 et EM7485 peuvent aussi lire des fichiers vidéo 3D. Les lecteurs EM7480 et EM7485 prennent en charge Full 3D, Side-by-Side (côte à côte) 3D et Top-Bottom (« haut/bas ») 3D.

Remarque : Lorsque vous activez le lecteur multimédia, vous devez attendre le montage des disques durs internes et externes. (Attendez le début de la recherche de disques durs dans le coin inférieur gauche) Si vous souhaitez lire des fichiers multimédias depuis votre disque dur interne ou externe. Si le disque dur n'est pas encore monté, vous ne pourrez pas le sélectionner dans le gestionnaire de fichiers.

Astuce : Appuyez sur le bouton « Menu » lorsque vous lisez un fichier vidéo Full 3D pour acquérir les options telles que décrites dans la liste suivante :

***Sous-titre** : Affiche les sous-titres disponibles.*
***Audio** : Affiche les langues audio disponibles et autres options audio.*
***ALLER À** : Utilisé pour sélectionner un temps spécifique dans le film.*
***Répéter** : Répète le fichier vidéo sélectionné.*
***Répétition désactivée** : La fonctionnalité de répétitions est désactivée.*
***2D** : Affiche la diffusion vidéo 2D disponible.*
***3D** : Affiche la diffusion 3D disponible.*
***Échanger G et D** : Échange l'image 3D de gauche à droite.*
***Profondeur 3D** : Utilisé pour créer plus de profondeur dans les diffusions en 3D.*
***Paramétrage vidéo** : Paramétrages pour changer la Luminosité, le Contraste, la Saturation et la Teinte.*

10.1 Lecture ISO Blu/ray 3D

Le lecteur multimédia peut jouer les fichiers ISO de Blu-ray 3D/ ISO AVCHD non protégés. Suivez les étapes suivantes pour lire ces fichiers ISO.

1. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner « Films » et appuyez sur le bouton « OK ».
2. Sélectionnez la source que vous souhaitez lire puis appuyez sur le bouton « OK ».
3. Accédez au fichier ISO que vous désirez lire et appuyez sur le bouton « Lecture » ou « OK », après quoi la lecture du fichier ISO démarre.
4. Le lecteur multimédia se mettra automatiquement dans le mode 3D correct si une diffusion vidéo 3D est détectée.

Conseil : Certains ISO ne peuvent afficher la diffusion en 3D que si ISO est lu sans navigation (Menu) !

Les lecteurs EM7480 et EM7485 peuvent afficher le menu Blu-ray original si le Blu-ray 3D possède un profil de 1.0 BR (taux de basses). Le lecteur multimédia détectera automatiquement le profil choisi. Si le lecteur multimédia détecte un profil plus élevé, le lecteur multimédia ne pourra pas lire le film en 3D. Dans ce cas, nous vous conseillons de lire le fichier ISO 3D sans la structure Menu BD-lite : Configuration->Système->Menu BD-Lite->Arrêt.

10.2 Lecture des autres formats vidéo 3D

Remarque : si vous voulez une lecture de films en 3D Side-by-Side (côte à côte) ou 3D Top-Bottom (« Haut/bas »), vous devez vous assurer que le nom du fichier 3D se réfère au type de fichier 3D. C'est en effet nécessaire pour laisser le lecteur multimédia retourner au mode 3D correct. Par exemple :

Les films 3D Side-by-Side (côte à côte) doivent posséder un des mots suivants dans le nom : « .3DSBS, .Half-SBS, .H-SBS, .HSBS or .SBS ». (remarquez le point dans le nom).

Les films 3D Top-Bottom (« Haut/bas ») doivent posséder « .3DTAB » dans le nom pour retourner au mode 3D correct. (remarquez le point dans le nom).

Un exemple d'un nom 3D Side-By-Side : Eminent.3DSBS.mkv.
Un exemple d'un nom 3D Top-Bottom : Eminent.3DTAB.mkv.

Les lecteurs EM7480 et EM7485 peuvent aussi lire d'autres formats vidéo 3D tels que des fichiers 3D MKV et 3D M2TS.

1. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner « Films » et appuyez sur le bouton « OK ».

2. Sélectionnez la source que vous souhaitez lire puis appuyez sur le bouton « OK ».
3. Accédez au fichier 3D que vous désirez lire et appuyez sur le bouton « Lecture » ou « OK », après quoi la lecture du fichier démarre.
4. Le lecteur multimédia se mettra automatiquement dans le mode 3D correct si une diffusion vidéo 3D est détectée.

Astuce : Si le lecteur multimédia lit le fichier vidéo 3D, mais il n'y a pas d'effet 3D, vous devez sélectionner le mode 3D correct : Appuyez sur la touche « Menu » de la télécommande et choisissez le mode 3D correct. Vous pouvez choisir entre « Simulation 3D », « 3D Side-By-Side » et « 3D Top Bottom ».

Astuce : Appuyez sur le bouton « Menu » et sélectionnez l'option « Profondeur » pour créer plus de profondeur dans les effets 3D !

Astuce : Appuyez sur le bouton « Sous-titre » pour choisir (plus) de sous-titres.

Remarque : Certains fichiers MKV disposent de sous-titres à l'intérieur du fichier MKV lui-même. Il est possible d'ajouter un fichier de sous-titres SRT, à condition que le fichier MKV ne dispose pas lui-même d'un sous-titre. Les sous-titres SRT peuvent uniquement être utilisés s'il n'existe aucun sous-titrage dans le fichier MKV lui-même. Vous pouvez ajouter le fichier SRT dans le conteneur MKV à l'aide de programmes comme « MKVMERGE' » téléchargeable depuis Internet. Toutefois, Eminent ne supporte pas ces programmes. Lorsque le fichier SRT est fusionné, les sous-titres peuvent être sélectionnés, bien que le fichier MKV lui-même contient déjà ses propres sous-titres.

10.3 Lecture ISO Blu-ray 2D

Le lecteur multimédia peut jouer les fichiers ISO (2D) Blu-ray / ISO AVCHD non protégés. Utilisez les étapes suivantes pour lire ces fichiers ISO.

1. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner « Films » et appuyez sur le bouton « OK ».
2. Sélectionnez la source que vous souhaitez lire puis appuyez sur le bouton « OK ».
3. Accédez au fichier ISO que vous désirez lire et appuyez sur le bouton « Lecture » ou « OK », après quoi la lecture du fichier ISO démarre.

Les lecteurs EM7480 et EM7485 peuvent afficher le menu Blu-ray original si le Blu-ray possède un profil de 1.0 BR (taux de basses). Le lecteur multimédia détectera automatiquement le profil choisi. Si le lecteur multimédia détecte un profil très élevé, le lecteur média n'utilisera pas le menu original BD. Les lecteurs EM7480 et EM7485 utiliseront plutôt leur propres menus pour les sous-titres et le son (en HD).

10.4 Lecture de DVD

Le lecteur multimédia est capable de jouer les fichiers DVD et DVD ISO. Les fichiers DVD enregistrés par vous-même peuvent aussi être joués sans aucun problème. Le lecteur EM7485 possède un menu complet de DVD.

Les lecteurs EM7480 et EM7485 ne peuvent pas lire les DVD commerciaux qui sont protégés par CSS. Cependant, les sauvegardes de DVD sans sécurité peuvent être joués.

10.5 DVD ISO

1. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner « Films » et appuyez sur le bouton « OK ».
2. Sélectionnez la source que vous souhaitez lire puis appuyez sur le bouton « OK ».
3. Accédez au fichier DVD ISO que vous désirez lire et appuyez sur le bouton « Lecture », après quoi le DVD commence avec le support du menu complet (si disponible).

10.6 DVD VIDEO_TS

1. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner « Films » et appuyez sur le bouton « OK ».
2. Sélectionnez la source que vous souhaitez lire puis appuyez sur le bouton « OK ».
3. Accédez au dossier DVD que vous désirez lire et appuyez sur le bouton « Lecture », après quoi le DVD commence avec le support du menu complet (si disponible).

10.7 Lecture d’autres formats vidéo

Outre les formats vidéo qui ont déjà été décrits, le lecteur multimédia est capable de jouer de nombreux autres formats vidéo, tels que MKV.

1. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner « Films » et appuyez sur le bouton « OK ».
2. Sélectionnez la source que vous souhaitez lire puis appuyez sur le bouton « OK ».
3. Accédez au fichier que vous désirez lire et appuyez sur le bouton « Lecture », après quoi la lecture du fichier démarre.

Astuce : Appuyez sur le bouton « SOUS-T » pour choisir les sous-titres.

Remarque : Certains fichiers MKV disposent de sous-titres à l’intérieur du fichier MKV lui-même. Il est possible d’ajouter un fichier de sous-titres SRT, à condition que le fichier MKV ne dispose pas lui-même d'un sous-titre. Les sous-titres SRT peuvent

uniquement être utilisés s'il n'existe aucun sous-titrage dans le fichier MKV lui-même. Vous pouvez ajouter le fichier SRT dans le conteneur MKV à l'aide de programmes comme « MKVMERGE' » téléchargeable depuis Internet. Toutefois, Eminent ne supporte pas ces programmes.

10.8 Télécharger des sous/titres supplémentaires

L'EM7480/EM7485 peut rechercher des sous-titres supplémentaires pour le film que vous souhaitez regarder et télécharger ces sous-titres dans le dossier de film stocké sur le disque dur.

1. Démarrez le film dont vous souhaitez télécharger les sous-titres.

2. Appuyez sur le bouton « Menu » de la télécommande.

3. Sélectionnez « Sous-titres » et appuyez sur « OK »

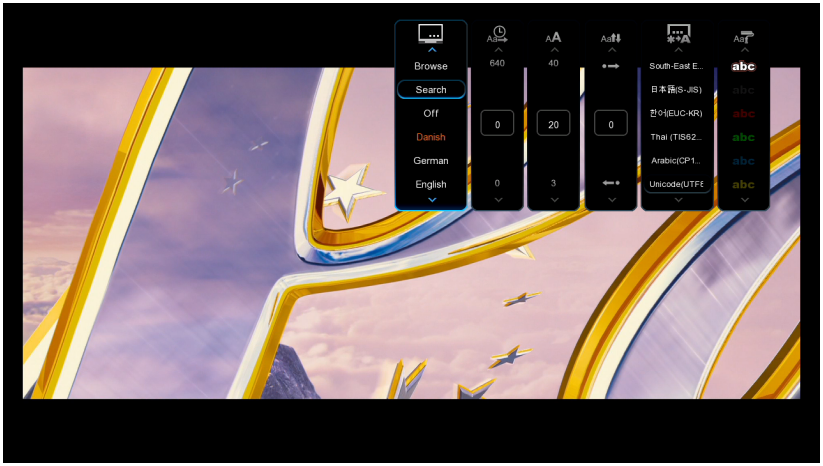

4. Sélectionnez « Rechercher » et appuyez sur « OK »

5. Vérifiez les mots-clés du film

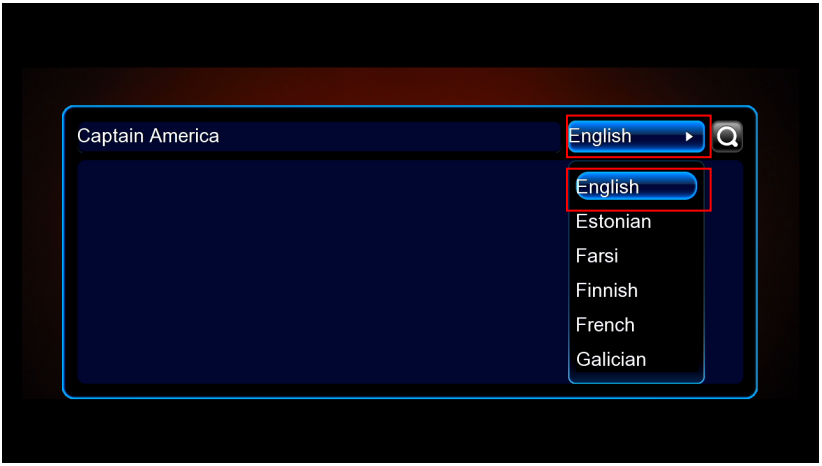

6. Choisissez la langue des sous-titres que vous souhaitez télécharger

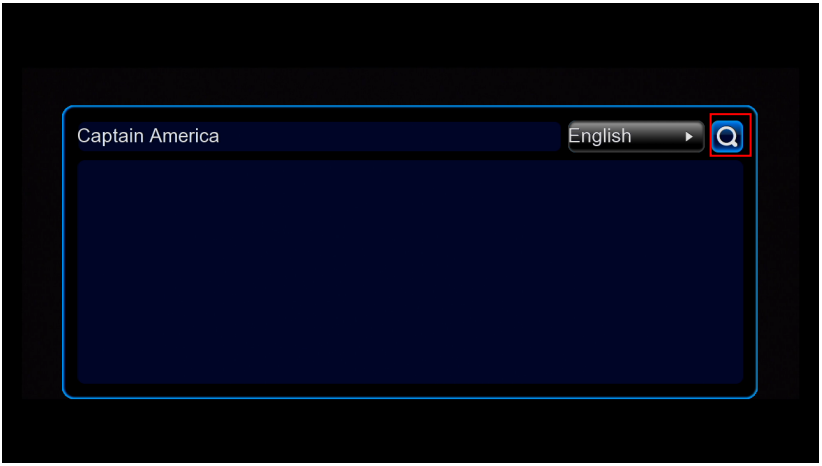

7. Sélectionnez la « loupe » et appuyez sur « OK » pour commencer à rechercher des sous-titres

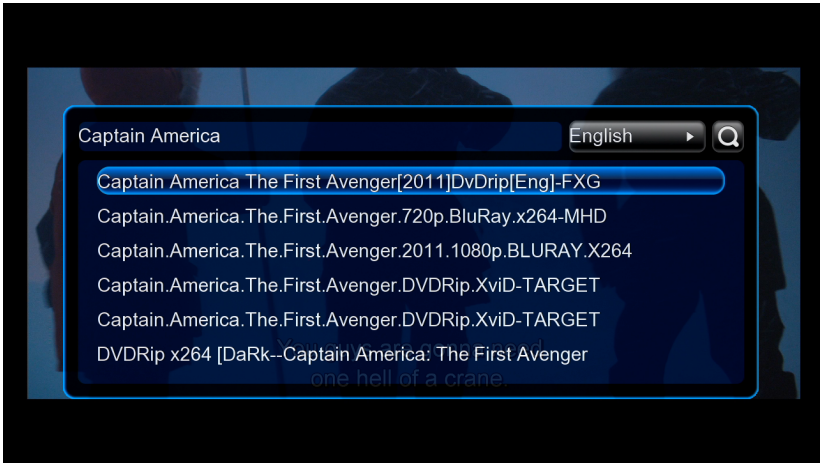

8. L'EM7480/EM7485 affichera les résultats de recherche de tous les sous-titres pour la langue et le film sélectionnés, si des résultats sont trouvés.
9. Sélectionnez un résultat de recherche et appuyez sur « OK ».

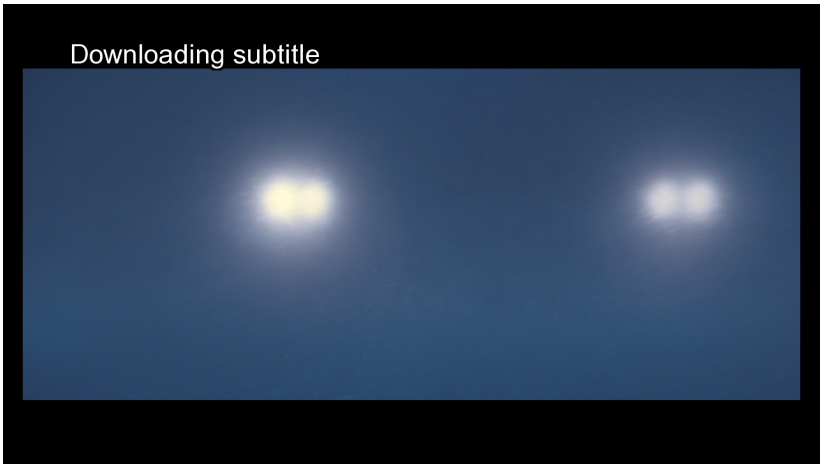

10. Le sous-titre sera téléchargé et affiché lorsque le téléchargement est terminé.

Conseil : si les sous-titres ne sont pas synchronisés avec l'audio, essayez un autre résultat de recherche.

Remarque : Les sous-titres sont téléchargés dans le dossier des films en tant que fichiers .SRT

10.9 Lecture de fichiers musicaux ou audio

1. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner « Musique » et appuyez sur le bouton « OK ».
2. Sélectionnez la source que vous souhaitez lire puis appuyez sur le bouton « OK ».
3. Accédez au fichier que vous désirez lire et appuyez sur le bouton « Lecture », après quoi la lecture du fichier démarre.

Astuce : Appuyez sur le bouton « Menu » lorsque vous lisez un fichier de musique pour acquérir les options telles que décrites dans la liste suivante :

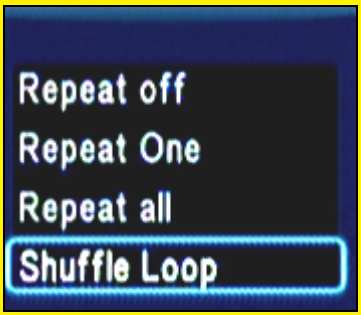

Répétition désactivée : *La répétition du fichier lu en cours est désactivée.*
Répéter une fois : *Le fichier lu en cours sera répété une fois.*
Répéter tout : *Tous les fichiers seront répétés.*
Boucle aléatoire : *Lit les fichiers en mode aléatoire. Lorsque « Boucle aléatoire » est sélectionné et le bouton « Suivant » est sélectionné, les fichiers audio disponibles seront lus dans n'importe quel ordre.*

10.10 Lecture de photos et d´images

1. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner « Photo » et appuyez sur le bouton « OK ».
2. Sélectionnez la source que vous souhaitez lire puis appuyez sur le bouton « OK ».
3. Accédez au fichier que vous désirez lire et appuyez sur le bouton « Lecture », après quoi la lecture du fichier démarre.

Astuce : Appuyez sur le bouton « Menu » lorsque vous lisez un fichier d'images pour acquérir les options telles que décrites dans la liste suivante (images prises d'un téléviseur non 3D) :

Durée d'image : *Sélectionnez « Durée d'image » et appuyez sur le bouton « OK ». Sélectionnez la durée d'affichage de chaque image, par exemple : « 2 secondes » et appuyez sur le bouton « OK ».*
Transition d'image : *Sélectionnez « Transition d'image ». Sélectionnez l'effet que vous voulez utiliser quand vous utilisez le diaporama. Si vous voulez utiliser tous les effets possibles, vous pouvez sélectionner « Aléatoire tous effets » puis appuyez sur le bouton « OK ».*
Répétition désactivée : *Lorsque « Répétition désactivée » est sélectionnée, le fichier lu ne sera pas répété.*

Répéter tout : *Lorsque « Répéter tout » est sélectionné, tous les fichiers d'images disponibles seront répétés.*
Boucle aléatoire : *Lorsque « Boucle aléatoire » est sélectionnée, les fichiers d'images disponibles seront lus dans n'importe quel ordre.*
Musique de fond : *Si vous voulez entendre de la musique de fond pendant le diaporama, sélectionnez « Musique de fond » et appuyez sur le bouton « OK ». Si vous voulez entendre de la musique qui est située sur votre disque dur ou clé USB, sélectionnez « Musique » et appuyez sur le bouton « OK ». Tous les fichiers de musique seront affichés. Sélectionnez le fichier musical pour commencer et appuyez sur le bouton « OK ».*
Paramétrage vidéo : *Lorsque « Paramétrage vidéo » est sélectionné, vous pouvez modifier plusieurs paramètres vidéo tels que « Luminosité », « Contraste », « Saturation » et « Teinte ».*

11.0 Utiliser le Jukebox (Infos films et Jaquettes)

L'EM7480 et l'EM7485 peuvent utiliser des informations sur les films et des jaquettes. La fonction d'informations sur les films affichera : la jaquette avec des informations détaillées, la durée, le genre, les acteurs principaux, la longueur, etc. du film actuel avant de démarrer la lecture vidéo. Si vous utilisez la fonctionnalité « jaquette », les jaquettes du film peuvent être affichées avant de démarrer la lecture d'un film.

Conseil : Pour de meilleurs résultats, vous devez utiliser le programme ThumbGen. Avec ce programme, il est possible de récupérer les informations détaillées sur les films à partir de bases de données Internet telles que IMDB.com. Ce programme peut également récupérer des jaquettes sur Internet.

11.1 Utiliser la fonction « Obtenir infos film » de l'EM7480/EM7485

L'EM7480/EM7485 permet de rechercher des informations et jaquettes pour tous les films stockés sur les appareils de stockage connectés à l'EM7480/EM7485 et d'ajouter ces informations à la base de données du jukebox.

Conseil : Pour bien gérer la base de données du Jukebox, veuillez créer un dossier pour chaque genre et copier tous les films dans les dossiers de genre pertinents.

(par ex. DRAMA\The Lucky One\ The Lucky One.avi)

Les genres suivants sont disponibles : Action, Aventure, Animation, Biographie, Comédie, Concerts, Crime, Catastrophe, Documentaire, Séries, Famille

Vous pouvez maintenant ajouter tous vos dossiers de genre au jukebox.

Accédez au Gestionnaire de fichiers ->Sélectionnez le dossier de genre -> Appuyez sur le bouton MENU -> Choisissez l'option « Ajouter au Jukebox ».

Remarque : Les sous-dossiers à l'intérieur des dossiers de films ne sont pas pris en charge actuellement. (par ex. DRAMA\The Lucky One\Video_TS)

Dans ce cas, veuillez ajouter un dossier supplémentaire avec le nom du film. (par ex. DRAMA\The Lucky One\ The Lucky One\Video_TS)

1. Sélectionnez le « Gestionnaire de fichiers » dans le menu principal et appuyez sur OK.
2. Sélectionnez la source sur laquelle vous avez stocké vos fichiers, par exemple « DD »

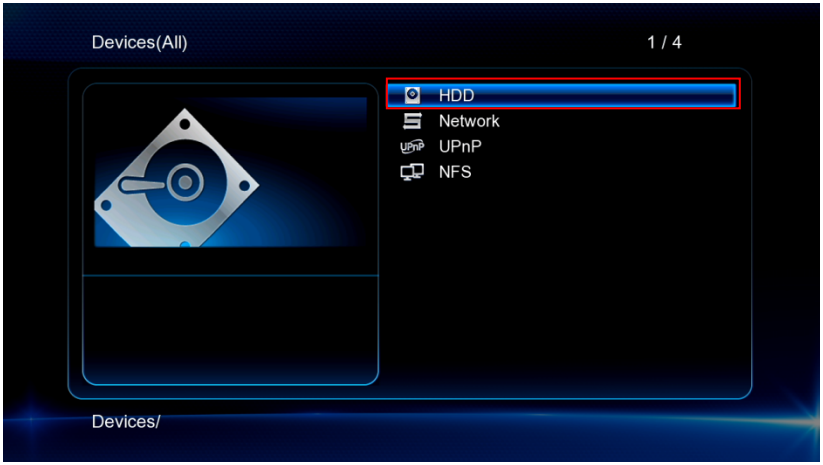

3. Parcourez le dossier contenant les films que vous souhaitez ajouter au Jukebox.

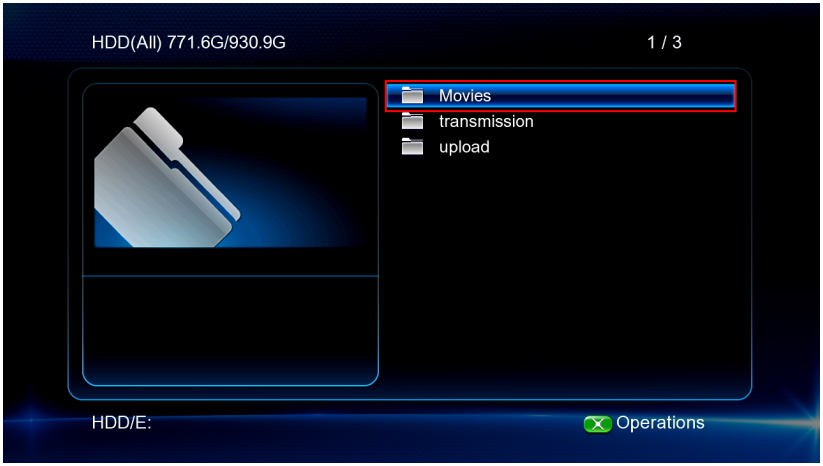

4. Appuyez sur le bouton “ menu » de la télécommande.

5. Sélectionnez « Obtenir les infos film » puis appuyez sur le bouton « OK ».

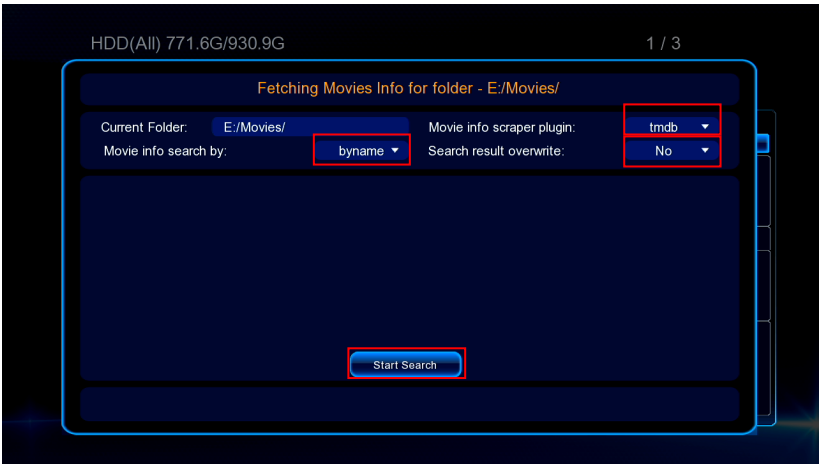

6. Vérifiez si le plugin de récupération d'informations sur les films est « tmdb » et si la recherche d'informations sur les films est définie sur « byname » (recherche de film sur la base du nom de fichier) ou « byfolder » (recherche de film sur la base du nom de dossier)

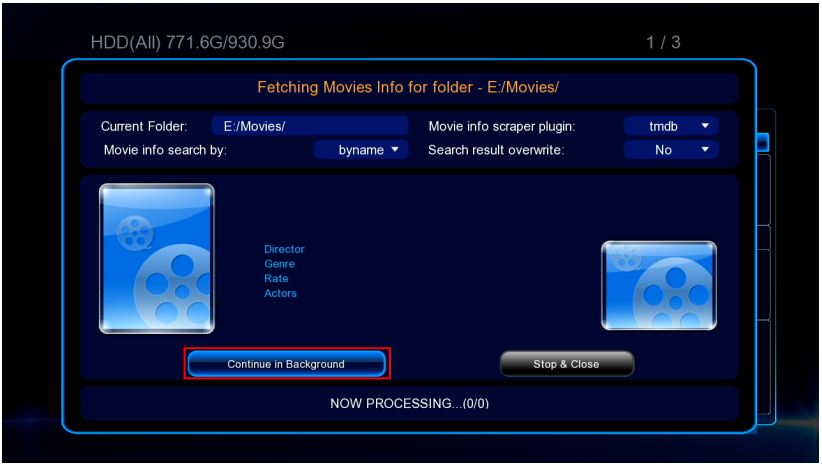

7. Le lecteur multimédia recherche alors les informations sur le film (ceci peut prendre un moment selon la quantité de films du dossier sélectionné). Vous pouvez choisir de « Continuer en arrière-plan »

Remarque : Une base de données sera créée sur le disque dur .jukebox/movie.db. Si vous souhaitez réinitialiser la base de données du Jukebox, veuillez brancher le disque dur à un ordinateur et supprimer movie.db du dossier .jukebox.

11.2 Utilisation du programme ThumbGen

Remarque : Avant la recherche des films par ThumbGen, ceux-ci doivent être ajoutés au Jukebox en utilisant les étapes précédentes du chapitre 11.1.

Remarque : La version ThumbGen que nous utilisons est la version 1.3.9.2

1. Lorsque vous utilisez le lecteur EM7485, et vous avez des films sur le disque dur du lecteur multimédia, vous devez connecter le EM7485 à votre ordinateur via le câble USB fourni. L'ordinateur reconnaîtra le lecteur multimédia comme disque dur USB externe. Si vous utilisez un disque dur USB où les films sont stockés, vous devez connecter le disque dur USB externe à votre ordinateur.
2. Veillez à ce que les films sur le disque dur soient placés dans un dossier. Chaque film doit se trouver dans un sous-dossier séparé.
3. Téléchargez le programme « ThumbGen » depuis Internet. Le lien de téléchargement est : http://thumbgen.org/
4. Décompressez le programme.
5. Ouvrez le programme, le menu principal du programme apparaît, comme indiqué sur l'image suivante :

Remarque : Vous pouvez télécharger le profil depuis notre site Web.
http://downloads.eminent-online.com/EM7480_7485_thumbgen_profile.zip

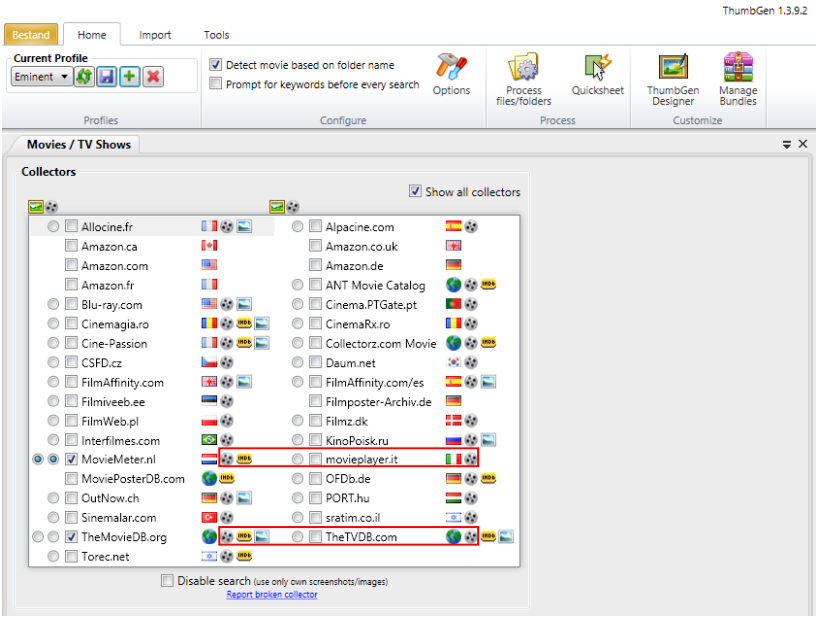

6. Dans ce cas, vous avez sélectionné une base de données néerlandaise pour récupérer les informations (détaillées) et la jaquette.
7. Cliquez sur « Options », la page d'Options apparaît. Sur cette page d'options, vous devez sélectionner l'information que vous souhaitez afficher. Nous voulons seulement ajouter la vignette et la fiche principale du film, comme indiqué sur l'image suivante :

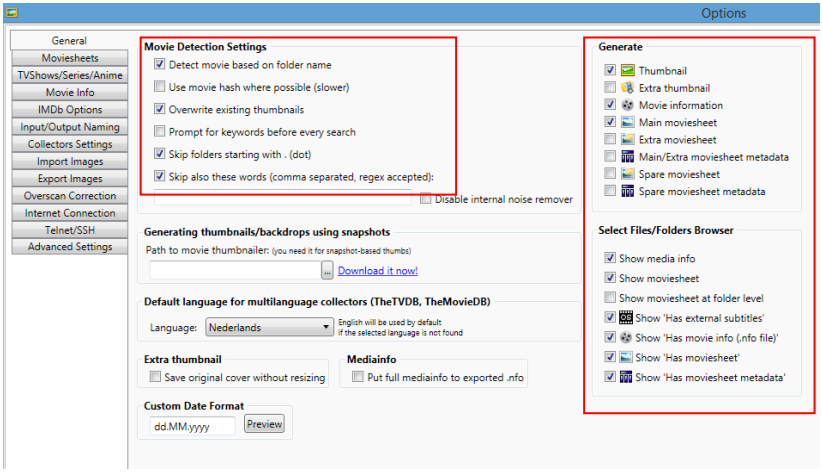

8. Cliquez sur « OK » en bas de la page, après quoi la page principale sera affichée de nouveau.
9. Cliquez de nouveau sur « Options ».
10. Cliquez sur « Input/Output Naming (désignation Entrée/Sortie) ». À « Thumbnail (vignette) », vous devez vous assurer que la sortie est « **$M\$N** ». À « Importer infos film », vous devez vous assurer que la sortie est « **$M\$N'** » et « Fiche film principale » doit être « **$M\$N.fanart »**, comme indiqué sur l'image suivante :

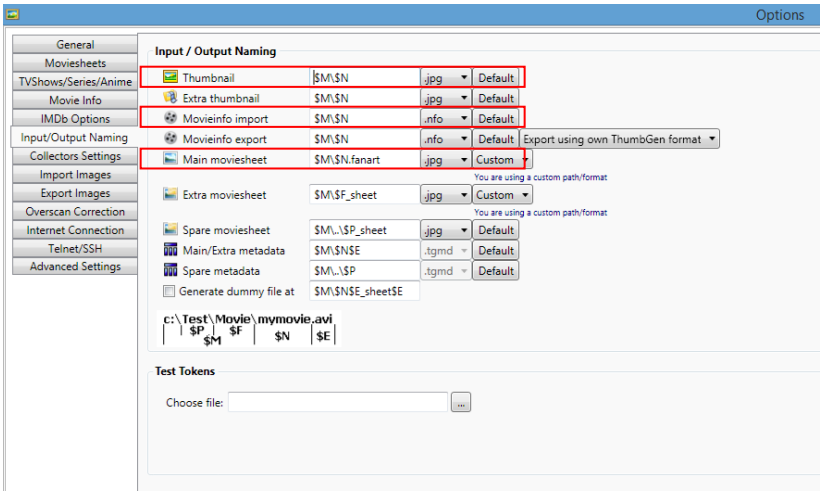

11. Cliquez sur « OK » en bas de la page, après quoi la page principale apparaît.

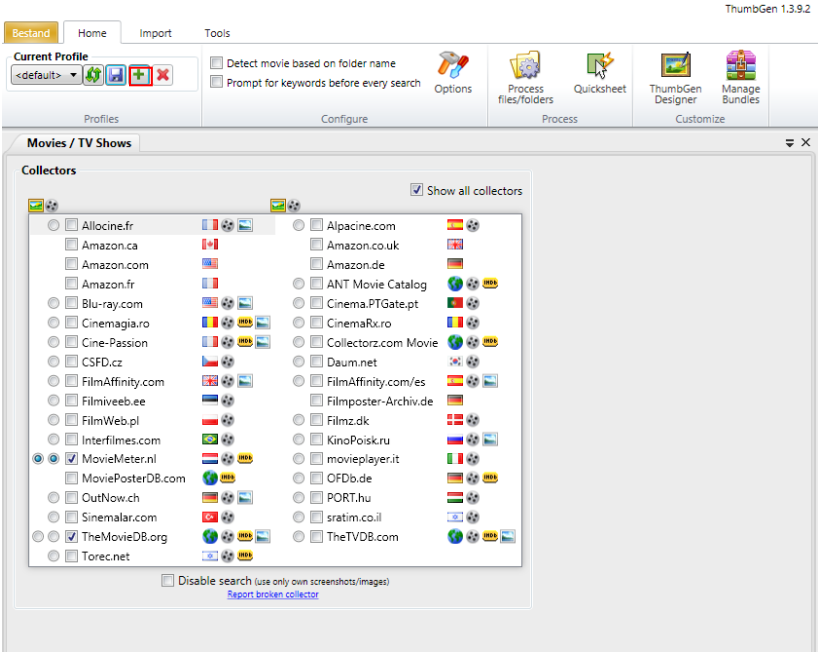

12. Cliquez maintenant sur « + » sur le profil actuel, ce qui fait apparaître l'image suivante :
13. Enregistrez le profil actuel. Par exemple : Vous pouvez sauvegarder ce profil comme « Eminent », tel qu'indiqué dans l'image suivante :

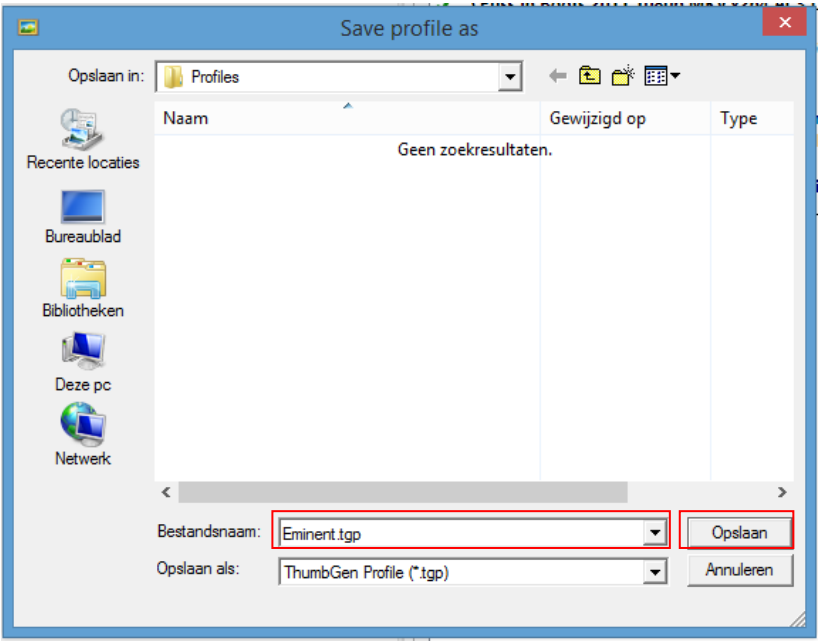

14. Cliquez sur « Enregistrement » après quoi la page principale apparaît.
15. À « Profil actuel », le profil sauvegardé est présent, tel qu'illustré sur l'image suivante :

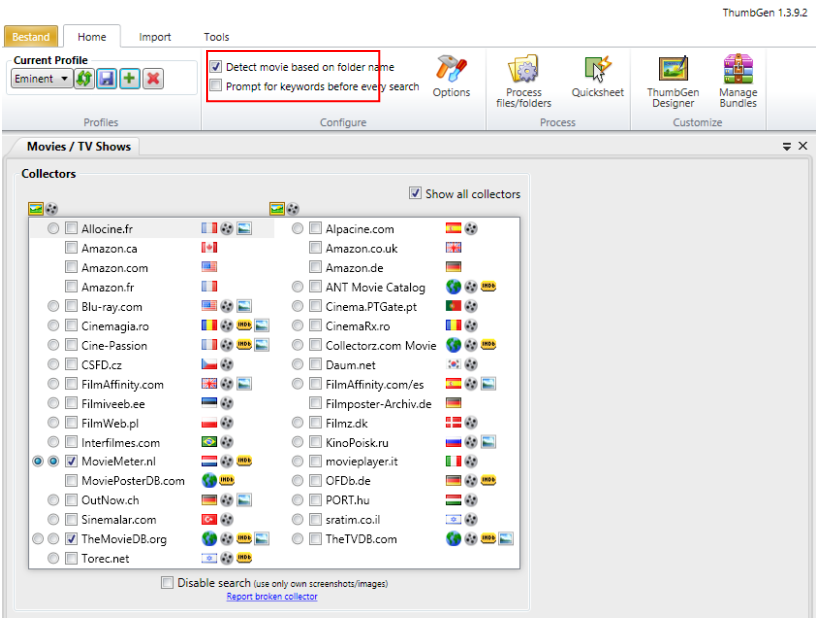

16. Cliquez maintenant sur « traiter les fichiers/dossiers » et un écran apparaît avec les disques actuels.
17. Sélectionnez le disque correct puis le dossier (et les sous-dossiers) où les films sont stockés. Cliquez sur le nom du dossier. Correctement effectué, les sous-dossiers sont sélectionnés automatiquement.
18. Maintenant cliquez sur le bouton « Mode semi-automatique » et le programme commence à traiter les films. Dans le « Mode semi-automatique », le programme peut vous demander de sélectionner un titre si le programme ne sait pas exactement si le nom du(des) film(s) correspond au(x) nom(s) dans la base de données.
19. Une barre de progression s'affichera en bas de l'écran. Une fois le programme complété, vous pouvez le fermer.
20. Maintenant, déconnectez le lecteur multimédia ou le disque dur USB externe de votre ordinateur en cliquant droit sur l'icône USB dans la barre des tâches, puis cliquez sur « Retirer le périphérique ». Vous devez reconnecter le disque dur USB au lecteur multimédia. Vous pouvez aussi choisir de redémarrer le lecteur multimédia.
21. Attendez le redémarrage du lecteur multimédia ou faites-le manuellement.

Remarque : Les films DVD dans les dossiers VIDEO_TS requièrent un dossier supplémentaire pour que les fichiers soient pris dans le bon dossier. Exemple : « VIDEO_TS » est stocké dans le dossier 'DVD_movie/DVD_movie/VIDEO_TS'.

Remarque : Les infos et jaquettes du film (DVD_movie.JPG, DVD_movie1.fanart.JPG et DVD_movie1.NFO) des dossiers DVD avec dossiers VIDEO_TS sont stockés dans le dossier DVD_movie/DVD_movie/. Veuillez déplacer ces fichiers vers le dossier « DVD_movie/ ».

11.3 Afficher un film avec l'application Jukebox

1. Vérifiez que le lecteur multimédia a bien démarré.
2. Sélectionnez « APPS Premium » et appuyez sur le bouton « OK ».

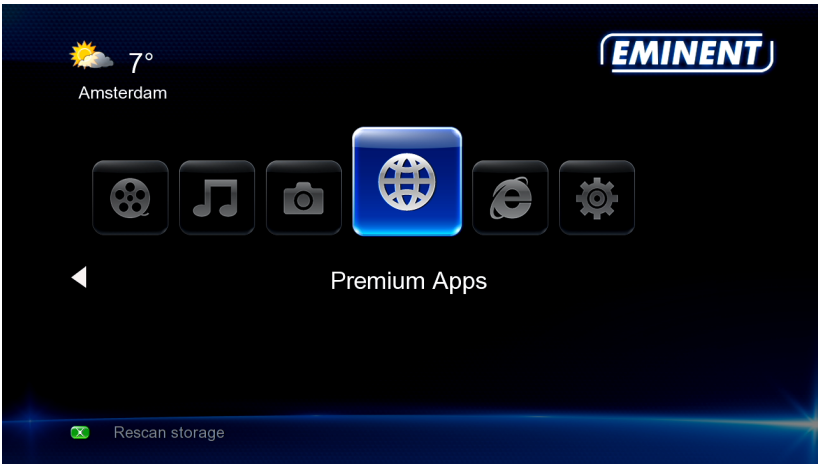

3. Sélectionnez « Jukebox » et appuyez sur le bouton « OK ».

4. Vous aurez maintenant un aperçu de tous les films ajoutés à la base de données du Jukebox, avec leurs jaquettes si disponibles.

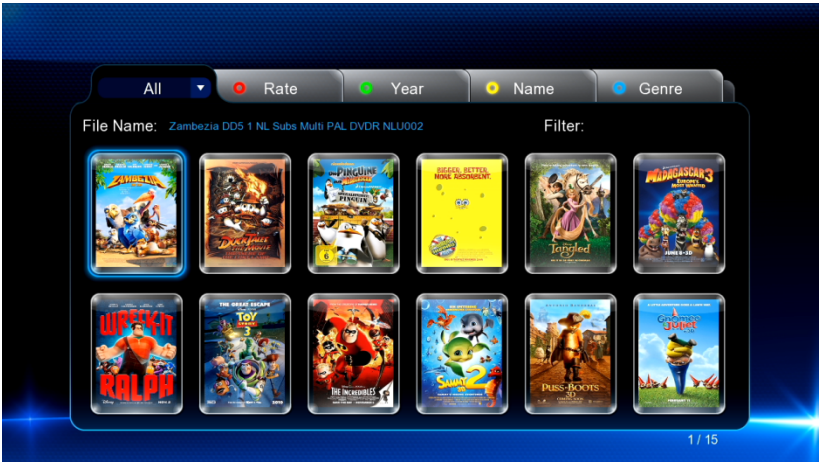

5. Appuyez sur le bouton « Info » sur votre télécommande pour afficher les informations du film.

All
File Name:
Get Movie Info - Zambezia DD5 1 NL Subs Multi PAL DVDR
Please type official movie title:
Zambezia: De Verborgen Vogelstad
Movie info scraper plugin:
tmdb
Valk Kai leidt een vrij saai leven wanneer hij van vreemdelingen hoort dat er verderop een heuse vogelstad is, waar kansen voor het oprapen liggen voor getalenteerde vogels als hijzelf. Kai besluit tegen de zin van zijn strenge vader in deze stad, Zambezia, te gaan zoeken en vindt hem op de rand van een grote waterval.
Director Wayne Thornley
Genre Animatie, Komedie,
Rate
Actors Jeremy Suarez, Abigail Breslin, Jim Cummings,
Search Poster
Search Info
Search Fanart
Close & Return
1 / 15

6. Si les informations ne sont pas correctes, vous pouvez utiliser les boutons de recherche pour permettre à l'EM7480 / EM7485 de rechercher les bonnes informations/jaquettes.

12.0 Lecture de fichiers multimédia par le biais du réseau

Le lecteur multimédia possède un client UPnP et Samba. Le lecteur multimédia est ainsi capable de diffuser du contenu multimédia à partir d'un serveur UPnP ou du serveur Samba via votre réseau. Windows XP et Vista viennent généralement avec Windows Media Player. Puisque Windows Media Player 11 est la dernière version

disponible pour ces versions de Windows, nous allons expliquer cette version pour Windows XP et Vista. Windows Media Player 12 est mentionné puisque c'est la version Media Player par défaut dans Windows 7.

Remarque : Bien que UPnP est facile à utiliser, il a des défauts. Si vos fichiers vidéo ne sont pas reconnus ou si vous voulez lire des DVD ou des fichiers vidéo avec des fichiers de sous-titres séparés, il est recommandé d'utiliser Samba, aussi connu comme les dossiers partagés.

12.1 Configuration de WMP11 comme serveur UPnP (Windows XP et Vista)

Votre ordinateur n'est pas configuré pour partager par défaut les fichiers multimédia. Vous devrez installer un serveur multimédia UPnP sur votre ordinateur pour ajouter cette fonctionnalité. Lorsque vous utilisez Media Player 11, vous pouvez utiliser le service multimédia UPnP intégré de ce programme. Lorsque vous activez cette option, votre lecteur multimédia peut accéder à la bibliothèque musicale sur votre ordinateur. Suivez les étapes suivantes pour activer cette option :

1. Cliquez sur 'Démarrer'.
2. Cliquez sur 'Programmes'.
3. Cliquez sur 'Windows Media Player'.
4. Cliquez sur 'Outils' puis cliquez sur 'Options'. L'écran illustré ci-dessous s'affichera:

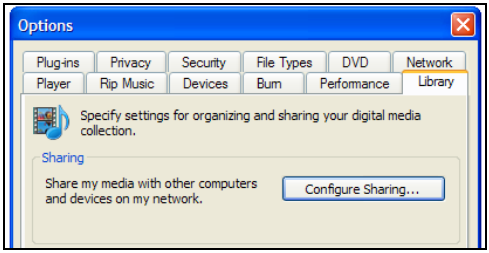

Image 20 – Lecteur multimédia 11

5. Allez sur l'onglet 'Bibliothèque' en haut à gauche de la fenêtre des options.
6. Cliquez alors sur 'Configurer le partage'.
7. Cochez la case 'Partager mon multimédia' et cliquez sur OK.

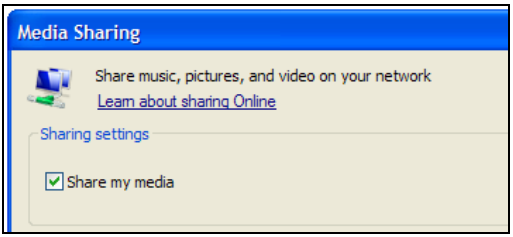

Image 21 – Lecteur multimédia 11

8. Une liste des appareils détectés apparaîtra après quelques secondes.
9. Cliquez sur le nom de votre lecteur multimédia.
10. Cliquez sur ‘Permettre’.
11. Cliquez sur ‘OK’.
12. Cliquez sur ‘OK’.
13. Tous les fichiers dans la bibliothèque multimédia de Windows Media Player seront maintenant partagés avec votre lecteur multimédia. La bibliothèque multimédia sera accessible en utilisant la télécommande et l’écran du lecteur multimédia.

Remarque : Les étapes décrites ci-dessus sont pour Windows Media Player 11, qui peut être téléchargé sur http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/

12.2 Configuration de WMP12 comme serveur UPnP (Windows 7/8/8.1)

Windows 7/8/8.1 vient généralement avec Windows Media Player 12. Si le streaming ne réussit pas directement, vous pouvez vous référer à la fonction d’aide de Windows Media Player 12. Windows Media Player 12 a une fonction d’aide très utile qui peut être utilisée comme un guide pour configurer votre ordinateur comme un serveur multimédia UPnP.

1. Ouvrez Windows Media player 12.
2. Si Windows Media Player s’ouvre en mode ‘Lecture maintenant’, cliquez sur le bouton ‘Passer à la bibliothèque’ situé dans le coin supérieur droit de Windows Media Player.
3. Cliquez sur ‘Diffuser’ et cliquez sur ‘Activer le streaming multimédia à domicile’. Activez ‘Streaming multimédia à domicile’ dans ‘Options de streaming multimédia’.

Les étapes ci-dessus sont généralement suffisantes pour diffuser avec UPnP. Si cela ne marche pas, veuillez visiter le site Web de Microsoft pour plus d’informations.

Astuce : De nombreux autres programmes peuvent transformer votre ordinateur en serveur multimédia UPnP. Certains de ces programmes sont téléchargeables, à l’instar de tversity (www.tversity.com) ou de Twonkymedia (www.twonkyvision.de).

12.3 Lecture multimédia depuis votre réseau (UPnP)

1. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner ‘Gestionnaire’ et appuyez sur le bouton ‘OK’.
2. Appuyez sur le bouton ‘Menu’ et sélectionnez la catégorie. Si vous voulez jouer un fichier vidéo en utilisant UPnP, sélectionnez ‘Films’ et appuyez sur le bouton ‘OK’.
3. Sélectionnez ‘UPNP’ et appuyez sur le bouton ‘OK’ ; les serveurs UPnP disponibles s’afficheront alors.
4. Sélectionnez le serveur UPnP que vous souhaitez utiliser puis appuyez sur le bouton ‘OK’.
5. Si nécessaire, sélectionnez le dossier approprié et appuyez sur le bouton ‘OK’.
6. Sélectionnez ensuite le fichier que vous souhaitez jouer et appuyez sur le bouton ‘OK’. Le fichier commence à jouer.

12.4 Lecture multimédia depuis votre réseau (Samba)

1. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner ‘Gestionnaire’ et appuyez sur le bouton ‘OK’.
2. Appuyez sur le bouton ‘Menu’ et sélectionnez la catégorie. Si vous voulez jouer un fichier vidéo en utilisant Samba, sélectionnez ‘Films’ et appuyez sur le bouton ‘OK’.
3. Sélectionnez ‘Réseau’ et appuyez sur le bouton ‘OK’ ; les groupes de travail disponibles s’afficheront alors.
4. Sélectionnez le groupe de travail désiré et appuyez sur le bouton ‘OK’. Le serveur(s) Samba disponible s’affichera.
5. Sélectionnez le serveur Samba que vous souhaitez utiliser puis appuyez sur le bouton ‘OK’. Si vous avez besoin de vous connecter, entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe et appuyez sur le bouton ‘OK’.
6. Si nécessaire, sélectionnez le dossier approprié et appuyez sur le bouton ‘OK’.
7. Sélectionnez ensuite le fichier que vous souhaitez jouer et appuyez sur le bouton ‘OK’. Le fichier commence à jouer.

Remarque : Veuillez consulter la section FAQ de notre site Web pour vous aider à configurer Windows pour le partage des fichiers multimédias via Samba.

12.5 Lecture multimédia depuis votre réseau en utilisant DLNA DMR

Le lecteur multimédia peut aussi fonctionner comme un esclave DLNA. Cela signifie que le lecteur multimédia marchera comme un récepteur multimédia numérique. Avec cette fonction, il n’est pas nécessaire d’allumer le téléviseur pour jouer du contenu multimédia. Par exemple : Si votre lecteur multimédia est connecté à votre récepteur, vous pouvez contrôler le lecteur multimédia en utilisant un autre appareil qui a une fonction de point de contrôle DLNA. De cette façon, vous serez en mesure de

contrôler le lecteur multimédia, qui permet au lecteur multimédia de jouer votre musique sans avoir besoin d'allumer votre téléviseur.

Beaucoup d'appareils de nos jours peuvent être utilisés comme point de contrôle. Windows Media Player est capable de le faire, et de même avec de nombreux téléphones intelligents tels que iPhone Apples et les téléphones intelligent Android. Comme exemple, nous allons expliquer comment faire pour utiliser la fonction DLNA DMR avec Windows Media Player 12. Windows Media Player 12 doit être configuré comme serveur UPnP (voir chapitre 12.2).

1. Les premières étapes doivent être effectués sur votre lecteur multimédia : Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner 'Configuration' et appuyez sur le bouton 'OK'.
2. Sélectionnez 'Système'.
3. Sélectionnez « DLNA DMR » et assurez-vous que cette option est réglée sur « Marche ».
4. Ouvrez Windows Media player 12 sur votre ordinateur.
5. Si Windows Media Player s'ouvre en mode 'Lecture maintenant', cliquez sur le bouton 'Passer à la bibliothèque' situé dans le coin supérieur droit de Windows Media Player.
6. Cliquez-droit sur un fichier multimédia, par exemple un fichier MP3 et choisissez 'Jouer sur' puis cliquez sur le nom du lecteur multimédia. Après quelques secondes, le fichier sélectionné sera joué sur le lecteur multimédia.

Il n'est pas nécessaire d'avoir les fichiers multimédia sur le même appareil que le point de contrôle. Votre ordinateur ou votre téléphone intelligent peut aussi agir comme un point de contrôle, même si vos fichiers multimédia sont enregistrés sur un autre appareil comme un NAS et connecté au même réseau.

12.6 Lecture multimédia depuis votre réseau en utilisant iMediashare/Flipps

Vous pouvez aussi lire du contenu multimédia par le biais de votre réseau en utilisant le logiciel iMediaShare/Flipps. En utilisant ces applications, il deviendra possible de diffuser des vidéos à partir d'applications telles que YouTube (Flipps) ou fichiers multimédias stockés sur votre smartphone/tablette (iMediashare) sur votre EM7480 ou EM7485, en utilisant votre smartphone ou votre tablette (systèmes iOS et Android). Ces applications sont prédéfinies au sein du logiciel iMediaShare/Flipps. Dans le chapitre suivant, nous avons utilisé Flipps sur un iPad3 avec iOS 5.1.

1. Visitez l'App Store d'Apple, ou, si vous avez un appareil Android, visitez Google Play.
2. Cherchez l'app (gratuite) Flipps.
3. Téléchargez et installez l'app sur votre appareil.
4. Ouvrez Flipps.

5. Sélectionnez une application à partir de la liste puis appuyez dessus pour l'ouvrir (YouTube).
6. Si vous choisissez de lire un objet (une diffusion vidéo), le logiciel Flipps vous demandera vers où la diffuser. Choisissez votre lecteur EM7480 ou EM7485 (ils seront reconnaissables puisqu'ils ont le nom de réseau que vous avez donné au lecteur au chapitre 7.4.4).
7. Le lecteur multimédia affichera la diffusion sur votre téléviseur.

Remarque : Le logiciel iMediaShare/Flipps est fourni par un tiers. Cela signifie qu'Eminent n'est pas responsable du fonctionnement de l'app. Si vous rencontrez des problèmes avec le logiciel iMediaShare/Flipps, vous devez le référer au fabricant du logiciel.

13.0 Diffusion de contenir en ligne en utilisant (web)apps

Les lecteurs EM7480 et EM7485 disposent d'un navigateur Web entièrement fonctionnel grâce au support HTML 5 et de fonctionnalités vidéo et audio parfaitement utilisables.

Astuce : Nous recommandons d'utiliser le mini clavier sans fil EM3140 avec pavé tactile et pointeur laser intégrés pour contrôler les apps pour une convivialité optimale.

1. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner le « Navigateur Web » et appuyez sur le bouton « OK ».
2. Appuyez sur le bouton « Menu » et le menu du navigateur s'ouvrira.
3. Sélectionnez la barre d'adresse en haut du menu et appuyez sur le bouton « OK ». Vous serez redirigé vers le clavier virtuel.
4. Entrez le nom du site que vous souhaitez visiter, par exemple : www.eminent-online.com, puis appuyez ensuite sur le bouton « Lecture » deux fois pour ouvrir la page Web.
5. Appuyez sur le bouton rouge de la télécommande pour pouvoir sélectionner et cliquer sur les liens de la page Web. Vous pouvez également utiliser la souris pour cliquer sur un objet.

Astuce : Lorsque vous utilisez le clavier virtuel, appuyez sur le bouton rouge pour pouvoir ajouter des symboles au texte. Utilisez le bouton 'Time Seek' pour permuter entre les majuscules et minuscules.

Astuce : Utilisez l'onglet 'Signets' pour ajouter le site à vos favoris.

14.0 Téléchargement en utilisant le lecteur multimédia

L'EM7480/EM7485 est équipé d'un module torrent. Le module Torrent est appelé Transmission. En utilisant cette fonction, vous pouvez télécharger des fichiers depuis l'Internet.

L'utilisation de ce module requiert un disque dur interne/externe connecté et formaté avec l'option de formatage de disque dur de l'EM7480/EM7485.

Conseil : Afin d'assurer que tous vos téléchargements ne soient pas corrompus au cas où le lecteur multimédia venait à s'éteindre soudainement et par accident en utilisant la télécommande, le lecteur multimédia a une fonctionnalité intégrée « Arrêt sûr ». Conseil : Utilisez le lien suivant pour accéder à la chaîne Eminent de YouTube et visualiser un atelier Transmission détaillé : http://www.youtube.com/eminenteurope

1. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner « Configuration » et appuyez sur le bouton « OK ».
2. Sélectionnez « Réseau » et appuyez sur le bouton « OK ».
3. Sélectionnez « Transmission » et appuyez sur le bouton « OK ». Définissez « Transmission » sur « Marche » ou écrivez l'URL affichée à l'écran.
4. Appuyez sur le bouton OK et le menu « Réseau » s'affichera à nouveau.
5. Si vous n'avez plus l'URL mentionnée en étape 3, veuillez utiliser l'adresse IP du lecteur multimédia. Sélectionnez « Configuration-Divers-Informations réseau » et appuyez sur le bouton « OK » ; des informations détaillées sur le réseau s'afficheront alors (notez l'adresse IP).
6. Ouvrez le navigateur Internet de votre ordinateur.
7. Remplissez l'adresse IP de l'EM7480/EM7485 dans la barre d'adresse du navigateur Web suivie de :9091 et appuyez sur Entrée.
8. Par exemple : http://192.168.8.25:9091 Cliquez sur « Ouvrir ».
9. Puis cliquez sur « Parcourir » et allez jusqu'à votre fichier Torrent.
10. Double-cliquez sur le fichier Torrent que vous voulez utiliser.
11. Cliquez sur « Télécharger » et le fichier torrent sera transféré de votre ordinateur sur le lecteur multimédia.
12. Le téléchargement démarrera automatiquement. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez le fichier Torrent qui sera affiché dans le menu et cliquez sur « Démarrer ».

En bas à gauche du menu, vous verrez une petite roue. Cliquez sur cette roue pour aller à la page des réglages de Transmission. Vous pouvez y modifier des réglages, dont le débit maximal de téléchargement. Par défaut, le débit de téléchargement n'est pas limité. Votre réseau et votre connexion Internet peuvent ainsi souffrir de lenteur. Nous vous recommandons pour cette raison, de régler le débit de téléchargement à sa valeur maximale.

Même si Transmission dispose d'un support UPnP, vous devez peut-être ouvrir manuellement le port Transmission au niveau de votre modem ou de votre routeur, en particulier si votre modem ou votre routeur ne prend pas en charge les fonctions UPnP. Le port utilisé peut être trouvé à la page des réglages de Transmission et peut également être modifié. Veuillez vous référer au manuel de votre modem ou de votre routeur pour l'ouverture des ports.

15.0 Menu Divers

Info version :
Avec cette fonction, vous pourrez afficher la version actuelle du firmware. Cela est utile car des mises à jour du firmware peuvent devenir disponibles. Avant de mettre à jour, vous devez savoir la version de firmware installée actuellement.

1. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner « Configuration » et appuyez sur le bouton « OK ».
2. Sélectionnez « Divers ».
3. Sélectionnez « Info version » et appuyez sur le bouton « OK » après quoi les informations de version du firmware s'afficheront.

Info réseau :
Avec cette fonction, vous pourrez afficher des informations de réseau plus spécifiques tels que les adresses Mac câblée et sans fil. Cela peut être utile si votre routeur a besoin de ces informations pour des raisons de sécurité. En outre, l'adresse IP sera affichée.

1. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner « Configuration » et appuyez sur le bouton « OK ».
2. Sélectionnez « Divers ».
3. Sélectionnez « Info réseau » et appuyez sur le bouton « OK » ; des informations détaillées sur le réseau s'afficheront alors.

Mise à jour USB
Cette option est normalement utilisée pour installer un nouveau micrologiciel qui doit se trouver sur une clé USB connectée.

Remarque : La procédure de mise à jour précise est incluse dans le micrologiciel. Consultez www.eminent-online.com pour des mises à jour disponibles pour votre lecteur multimédia. N'essayez pas d'installer des fichiers de micrologiciel destinés à d'autres types de lecteurs multimédia. Cela risque d'annuler la garantie !

Volume de la tonalité des touches

Par défaut, il y a un son de clic audible lorsque vous utilisez la télécommande, ou lorsque vous sélectionnez un objet du menu. Le volume de la tonalité des touches est réglé par défaut sur « Arrêt ».

15.1 Menu Système

Économiseur d'écran :
Le lecteur multimédia utilisera automatiquement un économiseur d'écran par défaut lorsque aucune fonction n'est utilisée alors que le lecteur multimédia est allumé. Si désiré, vous pouvez modifier le temps d'activation de l'économiseur d'écran, mais vous pouvez aussi choisir si l'économiseur d'écran utilise vos propres images. Pour changer les réglages de l'économiseur d'écran :

1. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner « Configuration » et appuyez sur le bouton « OK ».
2. Sélectionnez « Economiseur d'écran » et appuyez sur le bouton « OK ».
3. Sélectionnez le temps d'activation dans « Temps ».
4. Dans « Options », vous pouvez choisir si l'économiseur d'écran utilise l'image par défaut. Vous pouvez également choisir d'utiliser vos propres images** pour l'économiseur d'écran dans « Album Photo ». Il est aussi possible d'utiliser la fonction « Flickr ». Avec cette fonction, l'économiseur d'écran va utiliser des images aléatoires qui sont disponibles sur les comptes publics de Flickr.

Remarque : Une connexion Internet est nécessaire pour utiliser la fonctionnalité Flickr.

*** Remarque : L'économiseur d'écran affiche les images en suivant les réglages du diaporama que vous avez fait.*

16.0 Foires aux questions et réponses et autres informations

Vous trouverez les questions les plus récentes posées sur votre produits sur la page d'assistance de votre produit. Eminent actualise fréquemment ces pages afin de garantir qu'elles reflètent toujours des informations les plus récentes. Visitez www.eminent-online.com pour de plus amples informations sur votre produit.

17.0 Service et assistance

Ce manuel d'utilisation a été conçu avec soin par les techniciens de Eminent.
Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation du produit, veuillez remplir le formulaire de support sur le site Web Ce manuel d'utilisation a été conçu avec soin par les techniciens de Eminent. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation du produit, veuillez remplir le formulaire d'assistance disponible sur le site Web www.eminent-online.com/support.
Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone. Vous trouverez ci-dessous une liste des numéros de téléphone pour chaque pays pris en charge.

Pays	**Numéro tél**	**Coût par minute***
Belgique (hollandaise)	070 277 286	€0,30
Belgique (française)	070 277 286	€0,30
Danemark	+45 69918565	Tarifs locaux
Finlande	+35 8942415826	Tarifs locaux
Allemagne	(+49) (0)30 887 89 298	Tarifs locaux
Italie	+39 0240042016	Tarifs locaux
Norvège	+47 21075033	Tarifs locaux
Espagne	807 080 042	€0,41
Suède	+46 840 309985	Tarifs locaux
Pays-Bas	0900-3646368	€0,10
GB	+44 (0)203 318 9998	Tarifs locaux
Hongrie	1-4088902 (depuis Budapest)	Tarifs locaux
Hongrie	06-1-4088902 (depuis d'autres régions de la Hongrie)	Tarifs locaux
Hongrie	+36 1-4088902 (international)	Tarifs locaux

* Les tarifs indiqués dans ce tableau n'incluent pas les surcharges pour les appels passés depuis un téléphone portable.

18.0 Avertissements et mises en garde

En raison des lois, directives et régulations mises en place par le parlement Européen, plusieurs appareils (sans fils) peuvent être soumis a des limitations concernant leur usage dans certains membres de l'Union Européenne. Dans certains membres de l'Union Européenne l'usage de tels appareils peut être interdit. Contactez votre gouvernement (local) pour plus d'informations concernant ces limitations.

Suivez toujours les instructions du mode d'emploi, spécialement quand il concerne des produits qui doivent être assemblés.
Attention: Dans la plupart des cas ceci concerne des produits électriques. Une mauvaise ou incorrecte utilisation peut conduire à de(sévères) blessures!

La réparation du produit doit être effectuée par un agent qualifié de Eminent: La garantie prend fin dès le moment où les produits ont étés réparés par le client et/ou mals utilisés. Pour de plus amples informations sur les conditions de garantie, merci de visiter notre site internet www.eminent-online.com/warranty.

Les manuels d'Eminent ont été écris avec une grande attention. Néanmoins et à cause des améliorations technologiques, il peut arriver que les manuels ne contiennent pas les informations les plus récentes.
Si vous rencontrez la moindre difficulté avec le manuel imprimé ou si vous n'y trouvez pas de solutions à vos problèmes, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.eminent-online.com pour consulter les dernières mises à jours relatives à nos manuels.

Aussi, vous trouverez dans notre rubrique FAQ les questions les plus fréquemment posées par nos clients. Nous vous recommandons vivement de consulter notre FAQ. Très souvent les réponses à vos questions s'y trouvent.

19.0 Conditions de garantie

La garantie d'Eminent de cinq ans s'applique à tous les produits d'Eminent, sauf mention contraire formulée avant ou au moment de l'achat. Après achat d'un produit Eminent de seconde main, la période restante de la garantie se calcule à partir de la date d'achat du produit par le propriétaire d'origine. La garantie Eminent s'applique à tous les produits et pièces Eminent connectés ou installés sur le produit concerné. Les adaptateurs d'alimentation secteur, les batteries, les antennes et tous les autres produits non intégrés directement au produit principal, ou non connectés directement au même produit, et/ou les produits associés qui sans aucun doute sont soumis à une usure différente, ne sont pas couverts par la garantie Eminent. Les produits ne sont pas couverts par la garantie Eminent lorsqu'ils ont été soumis à une mauvaise utilisation ou une utilisation inadéquate, lorsqu'ils ont été soumis à des influences extérieures ou lorsque des pièces ont été démontées par du personnel autre que celui agrée Eminent. Eminent peuvent utiliser des matériaux reconditionnés pour la réparation ou le remplacement du produit défectueux. Eminent ne sauraient être tenus responsables des changements de paramètres réseaux des fournisseurs d'accès à Internet. Nous ne pouvons garantir que les produits réseau Eminent continueront à fonctionner lorsque les paramètres sont modifiés par des fournisseurs d'accès à Internet. Eminent ne peut garantir le fonctionnement des services Web, applications et autres contenus tiers disponibles via les produits Eminent. Les produits Eminent avec disque dur interne ont une période de garantie limitée de deux ans sur le disque dur. Eminent ne sauraient être tenus responsables d'aucune perte de données. Veuillez vous assurer que si le produit stocke des données sur un disque dur ou une autre source de mémoire, vous en ferez une copie avant d'envoyer votre produit pour réparation.

Lorsque mon produit est défectueux

Si vous rencontrez un produit rendu défectueux pour d'autres raisons que celles décrites ci-dessus : Veuillez contacter votre point d'achat pour la prise en charge de votre produit défectueux.

20.0 Déclaration de conformité

Application des directives du comité :

Nom du fabricant :	Eminent
Type d'équipement :	Full HD lecteur multimédia
Classe de l'équipement :	Commercial, industriel léger, consommateur
NUMÉRO PRODUIT :	EM7480/EM7485 Full HD lecteur multimédia
Conforme aux normes suivantes :	EN55013：2001+A1:2003+A2:2006 EN55020:2007+A11:2011 EN55022:2010+A11:2011 EN55024:2010 EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN61000-3-3:2008

Fabriqué depuis 27-02-2014

Je, sous-signé, déclare par la présente que l'équipement est conforme aux exigences essentielles et aux autres exigences pertinentes de la directive R&TTE (1999/5/EC) et aux normes ci-dessus.

Lieu : Barneveld, Pays-Bas
Date : 27-02-2014
Nom : Marc Pannebakker

Signature :

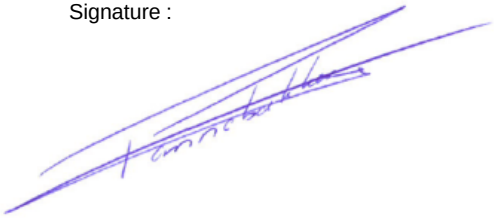

EMINENT

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.
The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.

Eminent is a member of the Intronics Group

CE